




ЗАВОЛЖСКИЙ
МОТОРНЫЙ
ЗАВОД

ЗМЗ

40522.10, 40524.10, 40525.10,
4062.10, 4063.10, 409.10,
40904.10

Каталог деталей и сборочных единиц
автомобильных двигателей

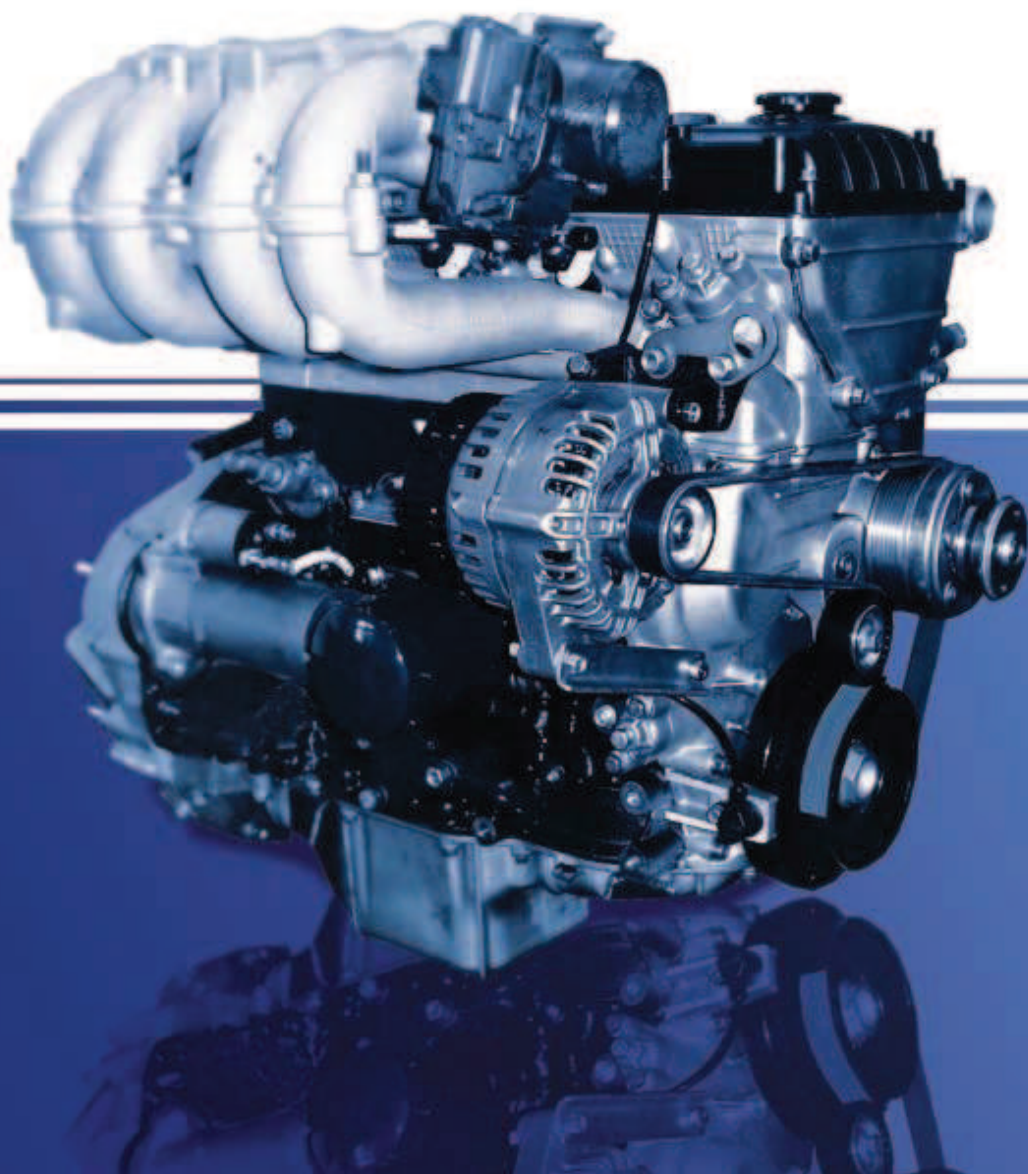

www.zmz.ru

		Технические характеристики двигателей	3
		Рисунки установки деталей и сборочных единиц	4
		Иллюстрированный перечень деталей и сборочных единиц	10
№ пл.	Подгруппа	Наименование подгруппы	Стр.
1	1000	Двигатель в сборе	10
2	1001	Подвеска двигателя	10
3	1002	Блок цилиндров	10
4	1003	Головка блока цилиндров	10
5	1004	Поршни и шатуны	11
6	1005	Вал коленчатый и маховик	12
7	1006	Вал распределительный	13
8	1007	Клапаны и толкатели клапанов	14
9	1008	Газопровод впускной и выпускной	15
10	1009	Картер масляный	16
11	1010	Насос масляный и его привод	16
12	1012	Фильтр масляный	17
13	1013	Радиатор масляный	17
14	1014	Вентиляция картера	17
15	1104	Трубопроводы топливные	18
16	1132	Форсунка электромагнитная	18
17	1147	Регулятор холостого хода	18
18	1148	Патрубок дроссельный с датчиком	18
19	1160	Клапан редукционный	19
20	1305	Краник сливной	19
21	1306	Термостат	19
22	1307	Насос водяной	19
23	1308	Вентилятор и его привод	20
24	1601	Сцепление	20
25	3701	Генератор	21
26	3705	Катушка зажигания	21
27	3707	Свечи и провода зажигания	21
28	3708	Стартер	21
29	3724	Провода низкого напряжения	21
30	3828	Датчик температуры воды	21
31	3829	Датчик давления масла	21
32	3847	Датчик фазы и синхронизации	22
33	3855	Датчик детонации	22
		Оригинальные детали и сборочные единицы	22
		Перечень оригинальных деталей двигателей семейства ЗМЗ-406.10 экологического класса 3	27
		Номенклатурный перечень запасных частей	32



Евро - 3


40524.10 40525.10 40904.10 4062.10 4063.10 40522.10 409.10

Применяемость




Количество цилиндров	4	4	4	4	4	4	4
Рабочий объем, л	2,46	2,46	2,693	2,28	2,28	2,46	2,693
Степень сжатия	9,4	9,4	9,1	9,3	9,3	9,3	9,0
Максимальная мощность (брутто) при частоте вращения коленчатого вала мин ⁻¹ , кВт (л.с.)	103,1(140,5) 5000	105,7 (143,8) 5200	105 (142,8) 5000	106,6 (145) 5200	80,9 (110) 4500	111,8 (152) 5200	105 (142,8) 4400
Максимальный крутящий момент (брутто) при частоте вращения коленчатого вала мин ⁻¹ , Нм (кгсм)	214,0 (21,8) 4000±200	213,5 (21,8) 4000±200	280 (23,5) 3900±200	200,9 (20,5) 4000-4500	186,4 (19) 3500	210 (21,5) 4200±200	230 (23,5) 3700-4100
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч)	265,2 (195)	265,2 (195)	265,2 (195)	265 (195)	278,8 (205)	269,3 (198)	265 (195)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	95,5x86	95,5x86	95,5x94	92x86	92x86	95,5x86	95,5x94
Масса, кг	184	184 (187)	191,5 (195)	192	190	192,9	190
Тип двигателя	бензиновый впрысковый	бензиновый впрысковый	бензиновый впрысковый	бензиновый впрысковый	бензиновый карбюратор- ный	бензиновый впрысковый	бензиновый впрысковый
Топливо	Регуляр Евро-92	Регуляр Евро-92	Регуляр Евро-92	АИ-92, Регуляр-92	АИ-92, Регуляр-92	АИ-92, Регуляр-92	АИ-92, Регуляр-92


Подвеска двигателя

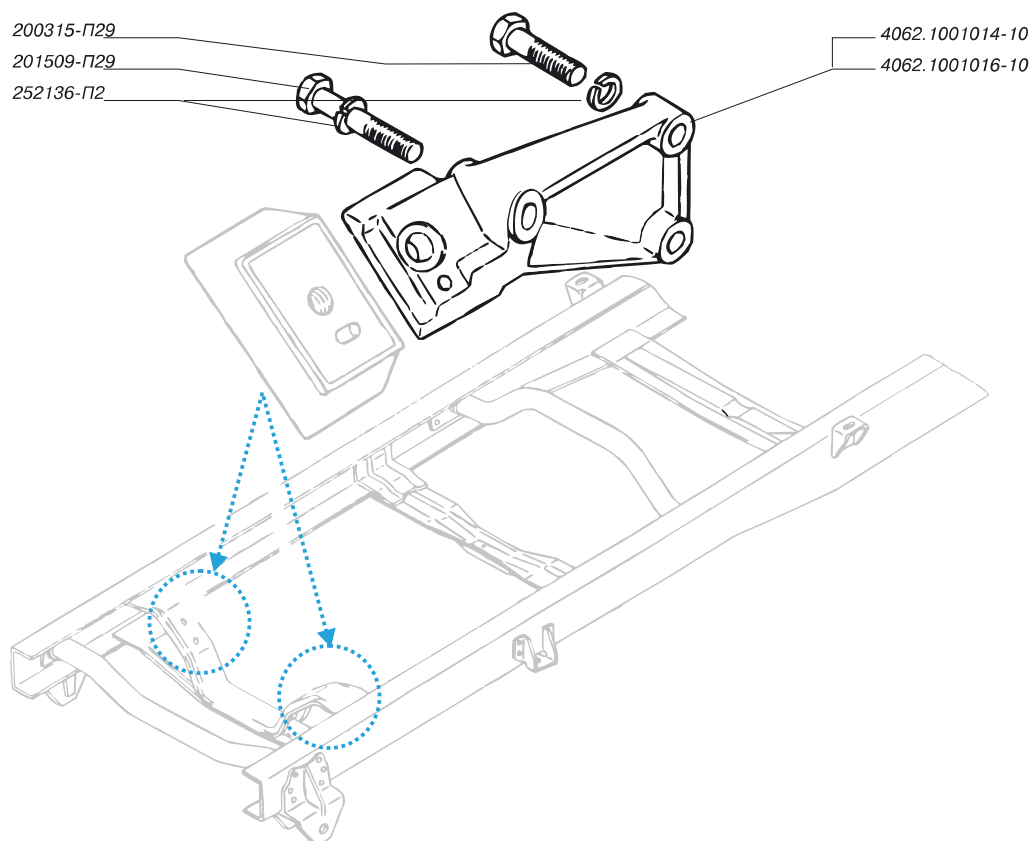


Блок цилиндров и головка блока

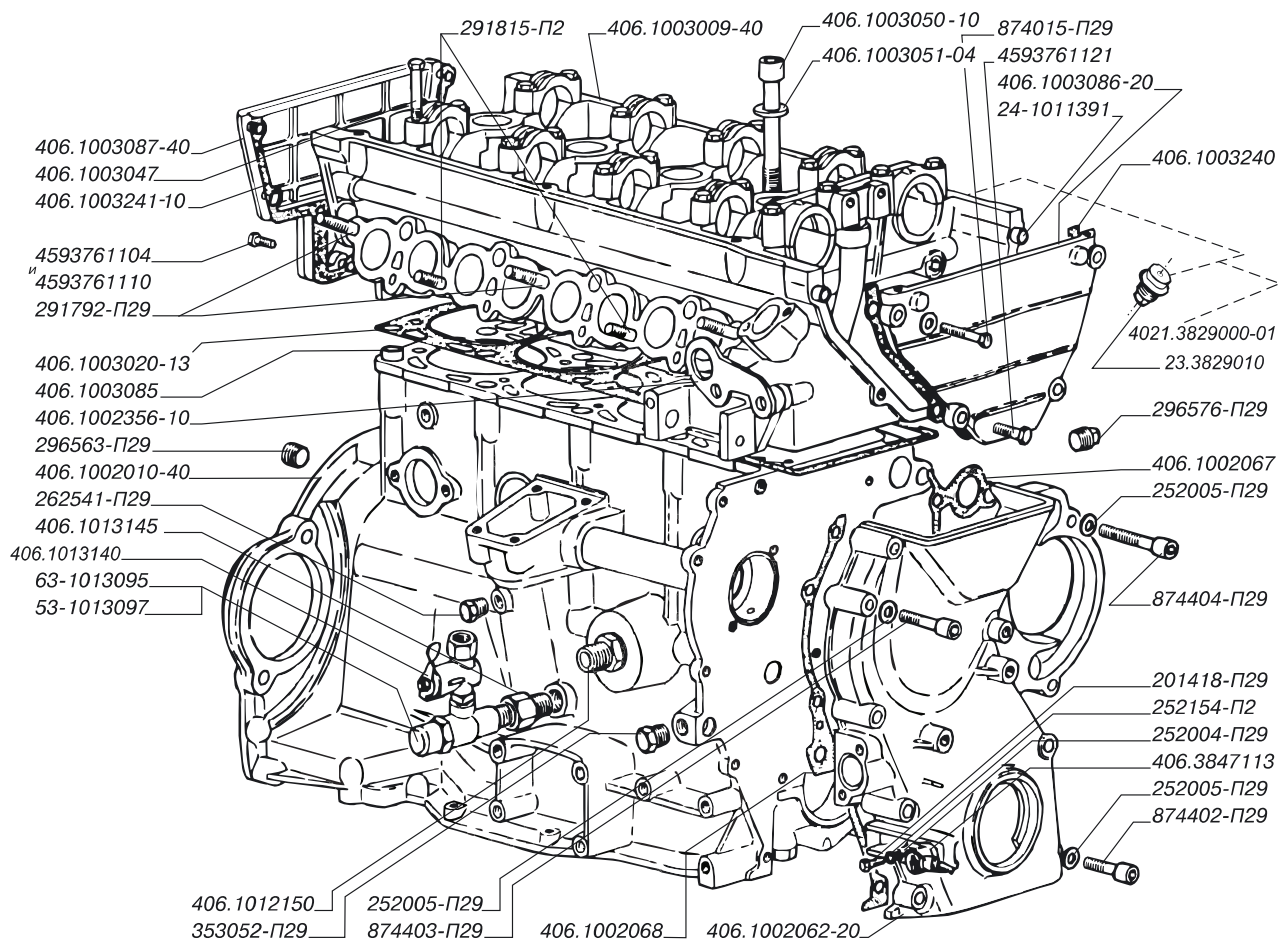


Детали кривошипно-шатунного механизма

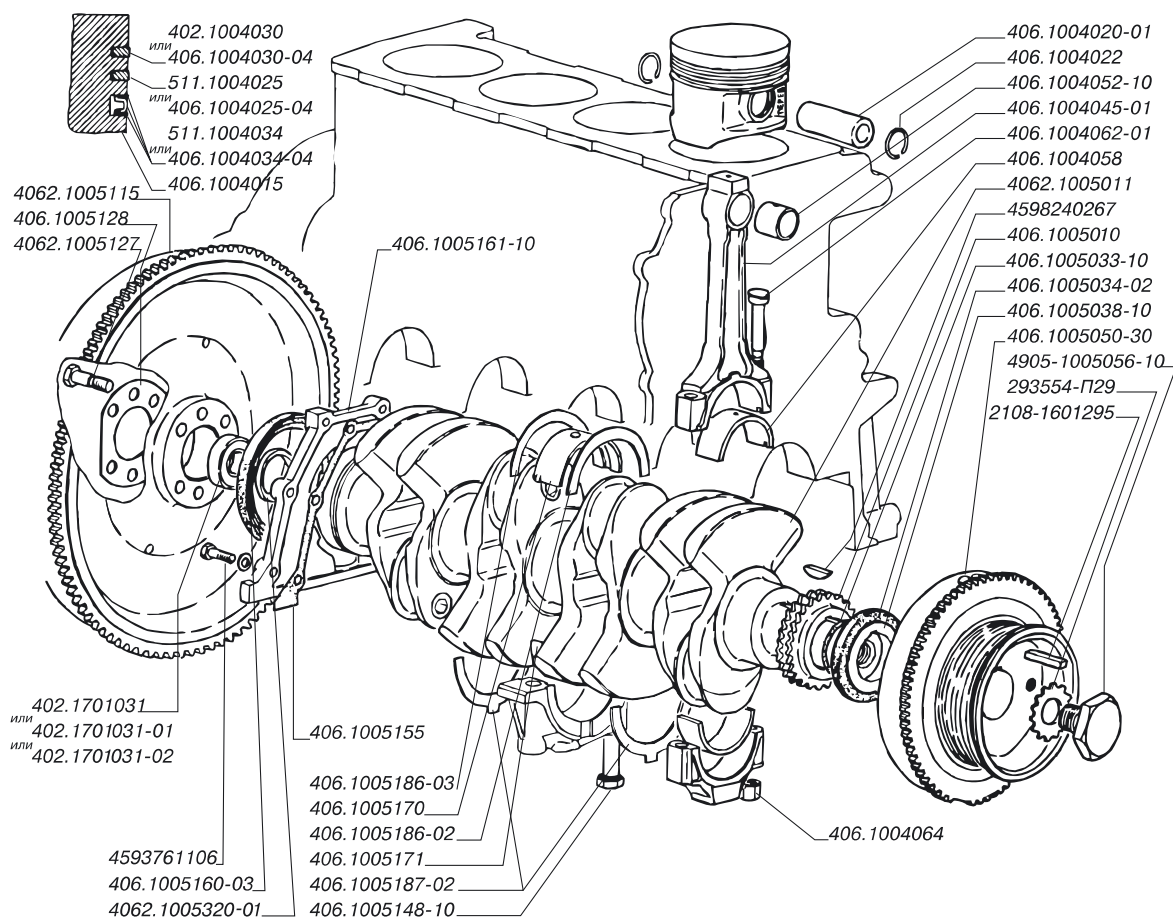


Детали привода распределительных валов

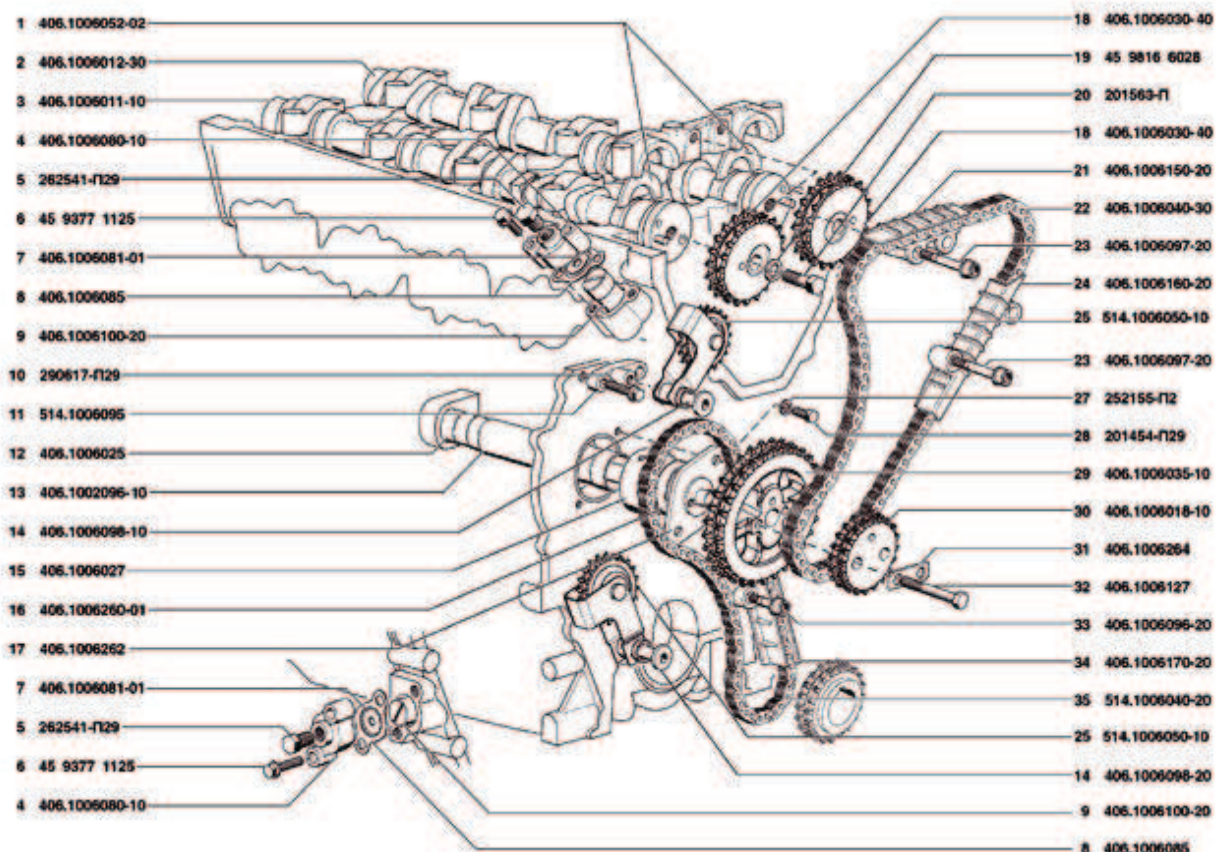


Клапаны, толкатели и крышка клапанов в сборе

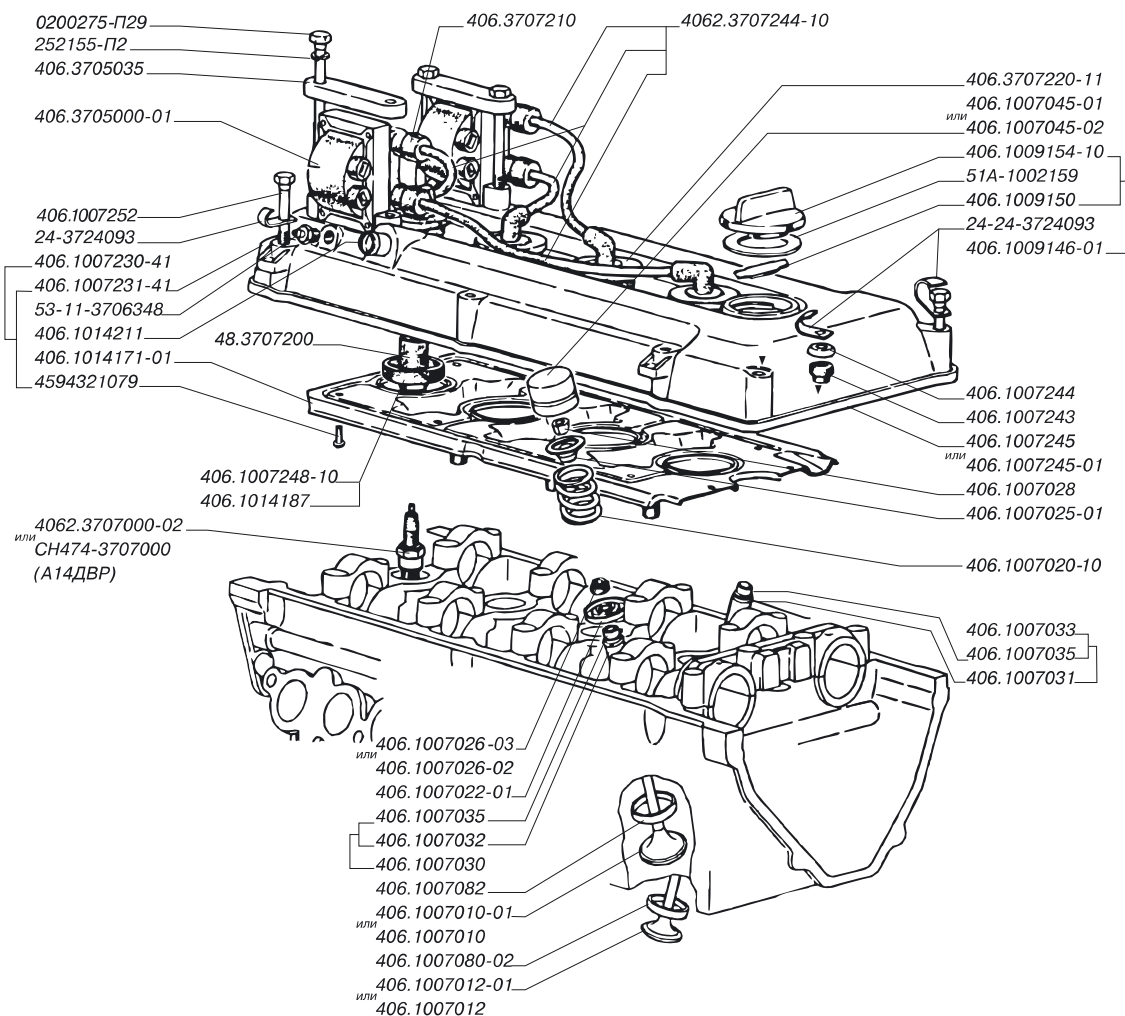


Газопровод впускной и выпускной

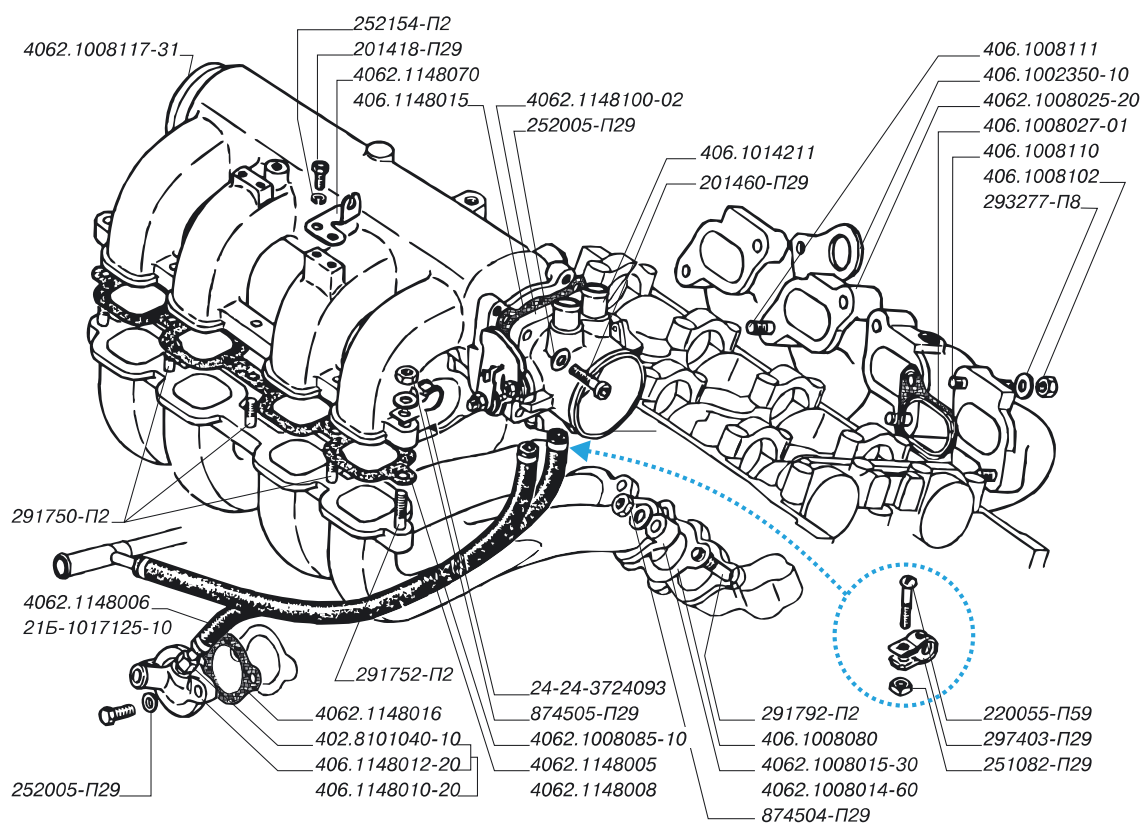


Узлы и детали системы смазывания

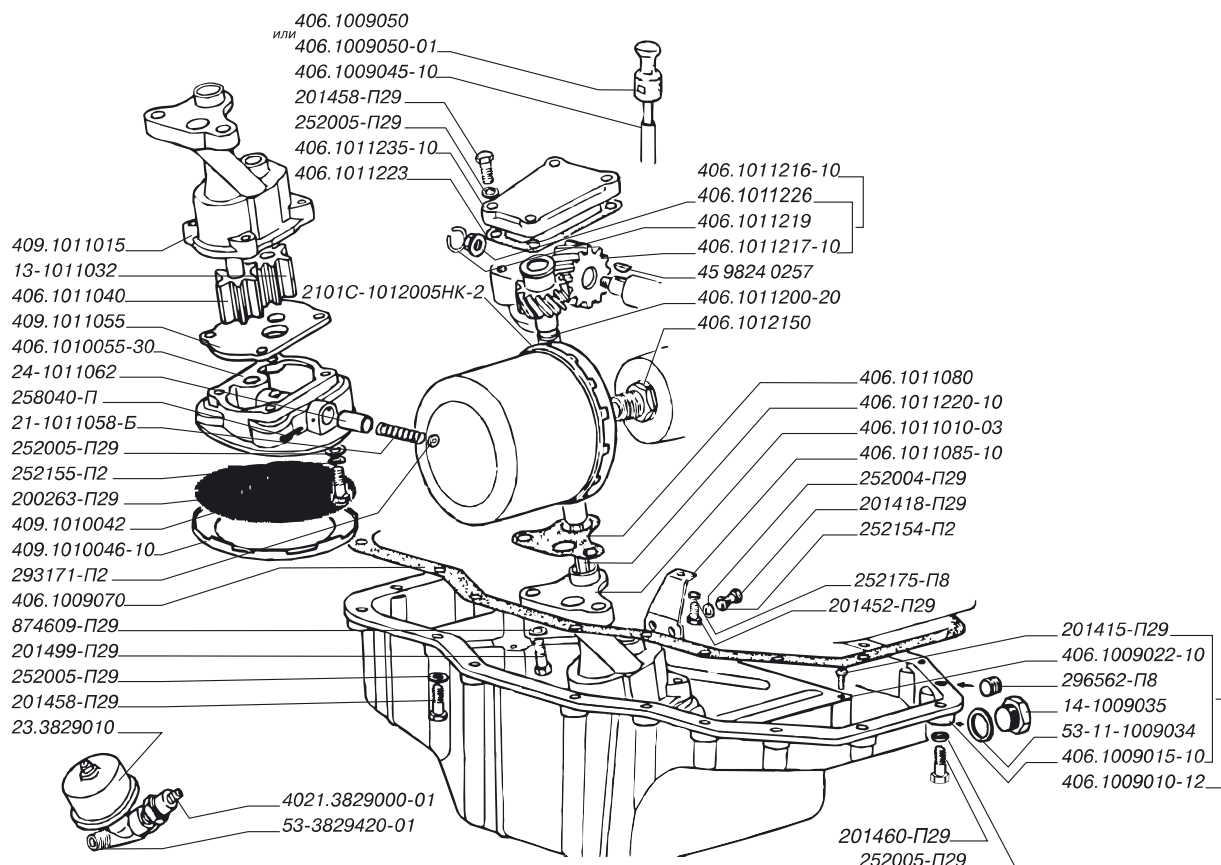


Узлы и детали системы вентиляции, воздухо- и топливоподачи

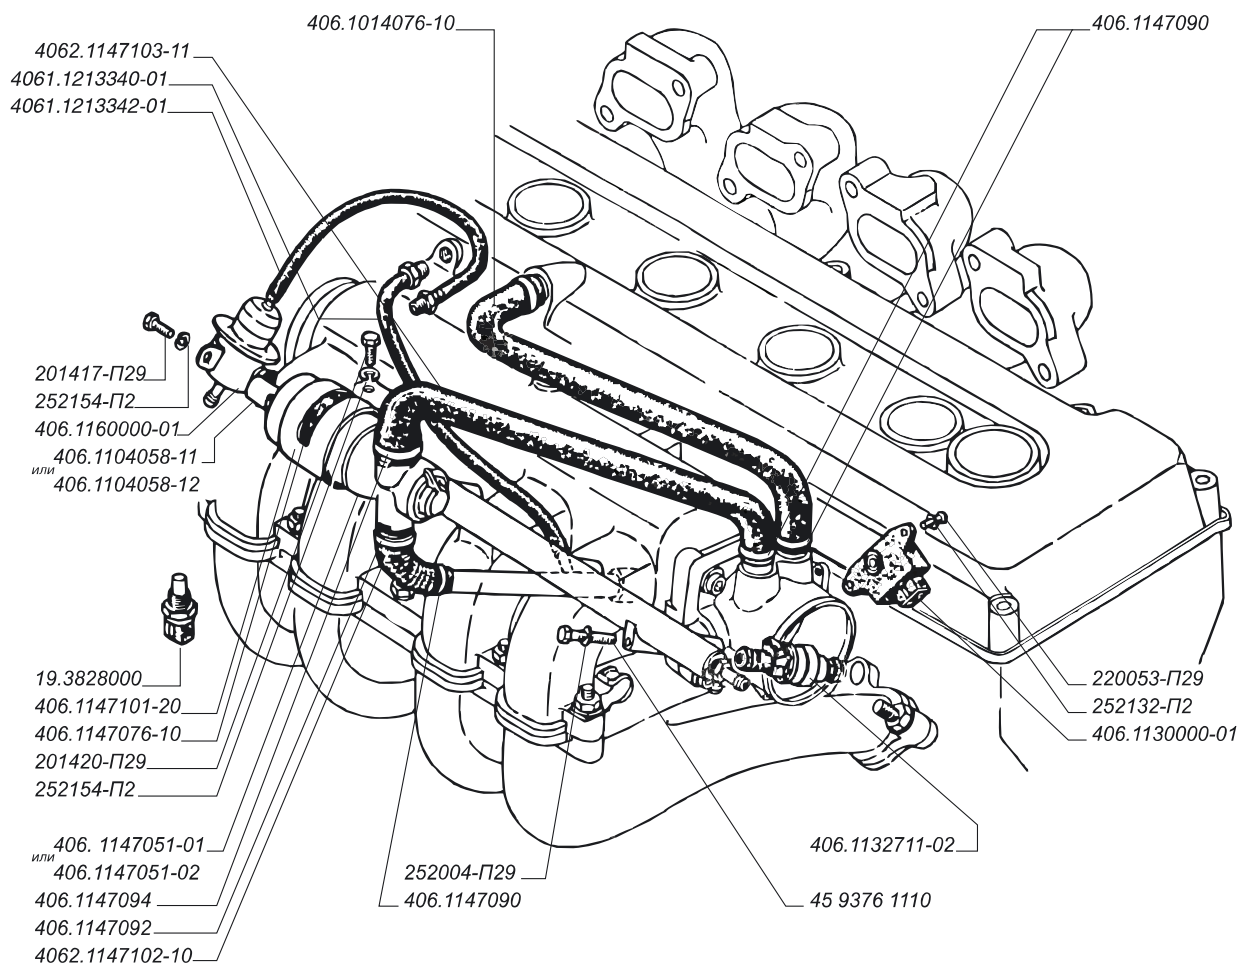


Основные узлы и детали системы охлаждения

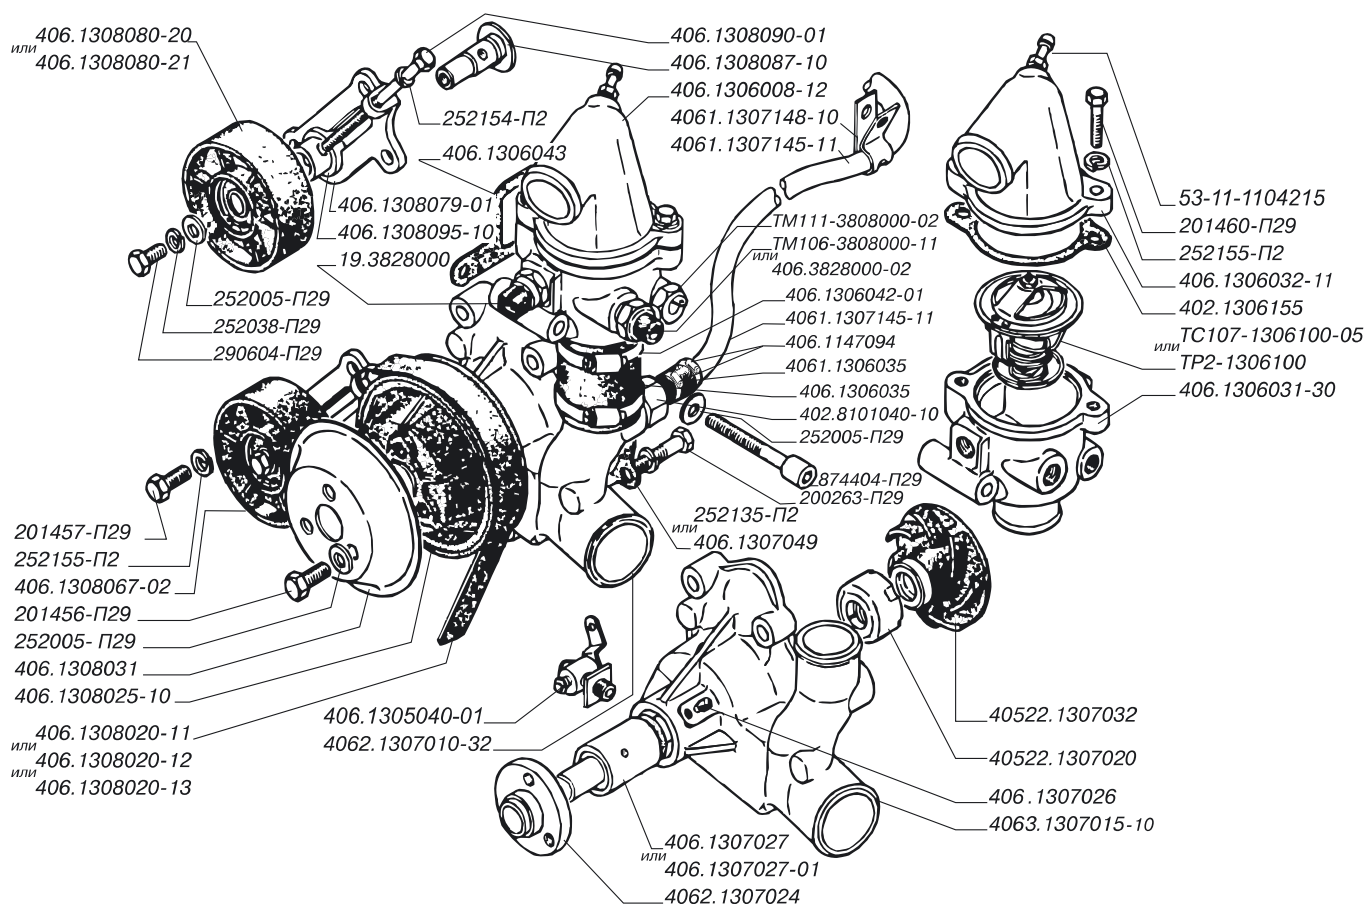


Сцепление

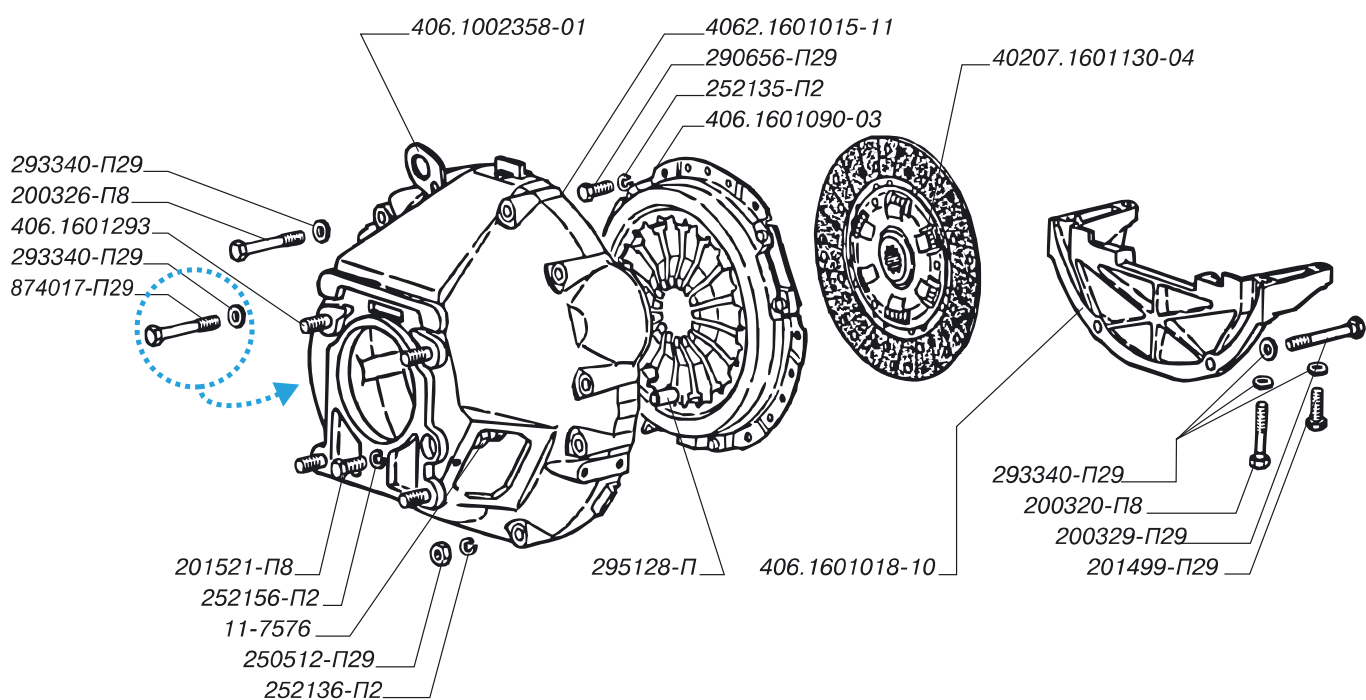

Генератор и стартер

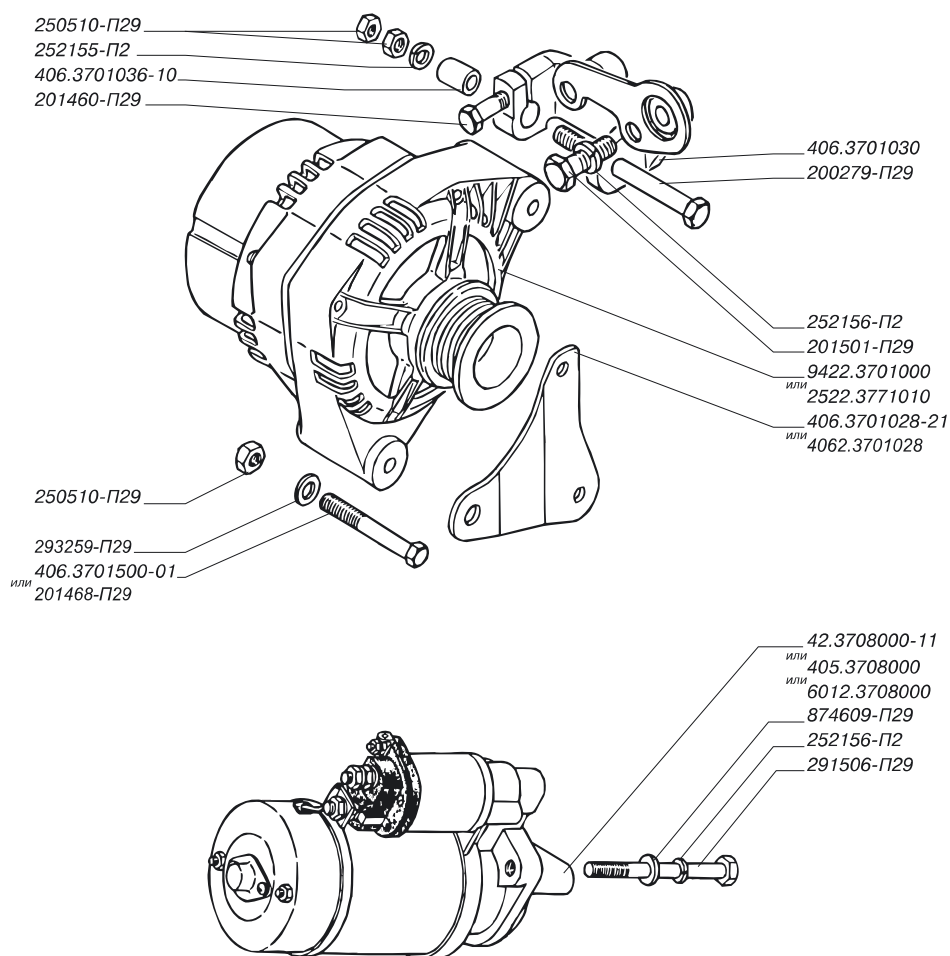

Датчики контрольно-измерительных приборов и системы управления двигателем

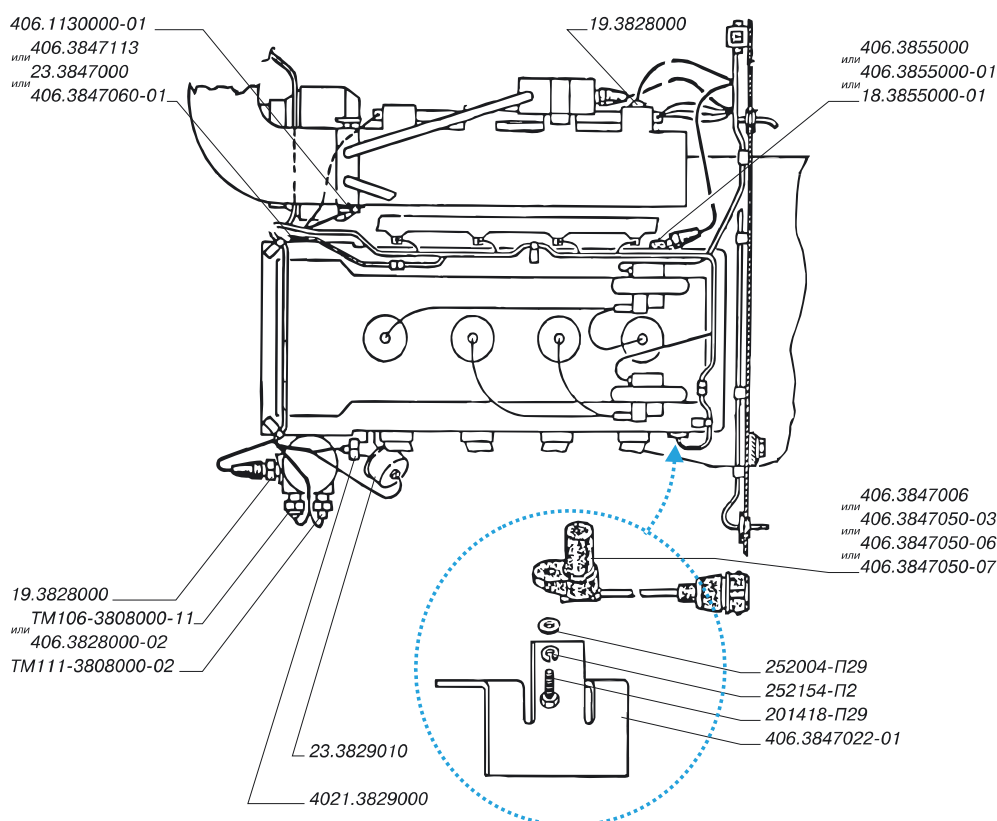

п/гр. 1000



406.1000102

Вкладыши коренных подшипников, комплект на двигатель, номинального размера

4062	4063	40522	409
1 к-т	1 к-т	1 к-т	1 к-т
40524	40525	40904	
1 к-т	1 к-т	1 к-т	

5



406.1000102-20

Вкладыши коренных подшипников, комплект на двигатель, уменьшенные на 0,25 мм.

4062	4063	40522	409
1 к-т	1 к-т	1 к-т	1 к-т
40524	40525	40904	
1 к-т	1 к-т	1 к-т	

6



406.1000102-21

Вкладыши коренных подшипников, комплект на двигатель, уменьшенные на 0,50 мм.

4062	4063	40522	409
1 к-т	1 к-т	1 к-т	1 к-т
40524	40525	40904	
1 к-т	1 к-т	1 к-т	

7



406.1000102-22

Вкладыши коренных подшипников, комплект на двигатель, уменьшенные на 0,75 мм.

4062	4063	40522	409
1 к-т	1 к-т	1 к-т	1 к-т
40524	40525	40904	
1 к-т	1 к-т	1 к-т	

8



406.1000104

Вкладыши шатуна, комплект на двигатель, номинального размера

4062	4063	40522	409
1 к-т	1 к-т	1 к-т	1 к-т
40524	40525	40904	
1 к-т	1 к-т	1 к-т	

9



406.1000104-20

Вкладыши шатуна, комплект на двигатель, уменьшенные на 0,25 мм.

4062	4063	40522	409
1 к-т	1 к-т	1 к-т	1 к-т
40524	40525	40904	
1 к-т	1 к-т	1 к-т	

10



406.1000104-21

Вкладыши шатуна, комплект на двигатель, уменьшенные на 0,50 мм.

4062	4063	40522	409
1 к-т	1 к-т	1 к-т	1 к-т
40524	40525	40904	
1 к-т	1 к-т	1 к-т	

11



406.1000104-22

Вкладыши шатуна, комплект на двигатель, уменьшенные на 0,75 мм.

4062	4063	40522	409
1 к-т	1 к-т	1 к-т	1 к-т
40524	40525	40904	
1 к-т	1 к-т	1 к-т	

12



4062.1001014-10

Кронштейн передней опоры двигателя правый

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
	1 шт	1 шт	

13



4062.1001016-10

Кронштейн передней опоры двигателя левый

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
	1 шт	1 шт	

14



406.1002010-40

Блок цилиндров с крышками коренных подшипников

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт		
40524	40525	40904	

15



406.1002058-10

Крышка цепи с сальником

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

16



406.1002067

Прокладка крышки цепи левая

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

17



406.1002068

Прокладка крышки цепи правая

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

18



406.1002096-10

Труба промежуточного вала

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт		

19



51A-1002159

Прокладка уплотнительная

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

20



406.1002350-10

Кронштейн подъема двигателя задний

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

406.1002356-10

Кронштейн подъема двигателя передний

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

406.1002358-01


Скоба подъема двигателя

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

406.1003007-40

Головка цилиндров с клапанами в сборе (для запчастей)


4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

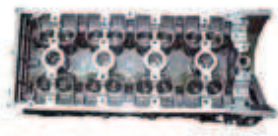

п/гр. 1003



21

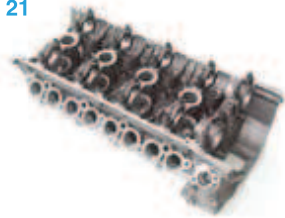


406.1003009-40

Головка цилиндров
с крышками распределительных валов

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

22

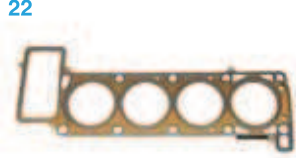

406.1003020-14

406.1003020-13

Прокладка головки цилиндров

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт		
40524	40525	40904	

23



406.1003050-10

Болт головки цилиндров

4062	4063	40522	409
10 шт	10 шт	10 шт	10 шт
40524	40525	40904	

24



406.1003051-04

Шайба болта головки цилиндров

4062	4063	40522	409
10 шт	10 шт	10 шт	10 шт
40524	40525	40904	
	10 шт	10 шт	

25



406.1003085

Штифт установочный головки цилиндров

4062	4063	40522	409
2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
40524	40525	40904	
2 шт	2 шт	2 шт	

26



406.1003086-20

Крышка головки цилиндров передняя

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт		

27



406.1003087-40

Крышка головки цилиндров задняя

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

28




406.1003240

Прокладка передней крышки

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

29

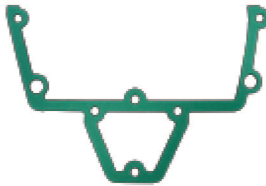

406.1003241-10

Прокладка задней крышки

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

30



406.1004014

Поршень с пальцем и стопорными кольцами
(комплект) d=92,0 мм.

4062	4063	40522	409
4 шт	4 шт		
40524	40525	40904	

31



406.1004014-AP

Поршень с пальцем и стопорными кольцами
(комплект) d=92,5 мм.

4062	4063	40522	409
4 шт	4 шт		
40524	40525	40904	

32



406.1004014-BP

Поршень с пальцем и стопорными кольцами
(комплект) d=93,0 мм.

4062	4063	40522	409
4 шт	4 шт		
40524	40525	40904	

33



406.1004015

406.1004015-AP

406.1004015-BP

Поршень (номин. и рем. размеров)

4062	4063	40522	409
4 шт	4 шт		
40524	40525	40904	

34



406.1004020-01

Палец поршневой

4062	4063	40522	409
4 шт	4 шт		
40524	40525	40904	

35



406.1004022

Кольцо стопорное поршневого пальца

4062	4063	40522	409
8 шт	8 шт	8 шт	8 шт
40524	40525	40904	
8 шт	8 шт	8 шт	

36



406.1004025-05

406.1004025-04

Кольцо поршневое компрессионное нижнее

4062	4063	40522	409
4 шт	4 шт		
40524	40525	40904	

37



406.1004030-05

406.1004030-04

Кольцо поршневое компрессионное верхнее

4062	4063	40522	409
4 шт	4 шт		
40524	40525	40904	

38



406.1004034-05

406.1004034-04

Кольцо поршневое маслосъемное

4062	4063	40522	409
4 шт	4 шт		
40524	40525	40904	

39



406.1004045-01

Шатун в сборе

4062	4063	40522	409
4 шт	4 шт	4 шт	4 шт
40524	40525	40904	
4 шт	4 шт	4 шт	

40



406.1004052-10

Втулка шатуна

4062	4063	40522	409
4 шт	4 шт	4 шт	4 шт
40524	40525	40904	
4 шт	4 шт	4 шт	



41



406.1004058

Вкладыш шатуна

4062	4063	40522	409
8 шт	8 шт	8 шт	8 шт
40524	40525	40904	
8 шт	8 шт	8 шт	

45

42



406.1004060

Болт шатуна с гайкой (комплект)

4062	4063	40522	409
8 шт	8 шт	8 шт	8 шт
40524	40525	40904	
8 шт	8 шт	8 шт	

46

43



406.1004062-01

Болт шатуна

4062	4063	40522	409
8 шт	8 шт	8 шт	8 шт
40524	40525	40904	
8 шт	8 шт	8 шт	

47

44



406.1004064-10

Гайка болта шатуна

4062	4063	40522	409
8 шт	8 шт	8 шт	8 шт
40524	40525	40904	
8 шт	8 шт	8 шт	

48

п/гр. 1005

45



4062.1005010

Вал коленчатый со штифтом

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт		

49



46



406.1005033-10

Звездочка коленчатого вала

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

50

47



406.1005034-01

Манжета с пружиной

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

51

48



406.1005038-10

Втулка

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт		

52

406.1005050-30

Шкив коленчатого вала с демпфером

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт		

53



4905-1005056-10

Болт стяжной коленчатого вала

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

54



4062.1005115

Маховик с ободом

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

55



4062.1005127

Болт самоблокирующийся крепления маховика

4062	4063	40522	409
6 шт	6 шт	6 шт	6 шт
40524	40525	40904	
6 шт	6 шт	6 шт	

56



406.1005128

Шайба болтов маховика

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

57



406.1005148-10

Болт крышки коренного подшипника

4062	4063	40522	409
10 шт	10 шт	10 шт	10 шт
40524	40525	40904	
10 шт	10 шт	10 шт	

58



406.1005155

Прокладка сальникадержателя

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

59



406.1005160-03

4062.1005160-01

Манжета с пружиной 2,2-80x100-4

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

60



406.1005158-10

Сальник с сальникомдержателем

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

406.1005170

Вкладыш коренного подшипника верхний

4062	4063	40522	409
5 шт	5 шт	5 шт	5 шт
40524	40525	40904	
5 шт	5 шт	5 шт	

406.1005171

Вкладыш коренного подшипника нижний

4062	4063	40522	409
5 шт	5 шт	5 шт	5 шт
40524	40525	40904	
5 шт	5 шт	5 шт	

406.1005186-03

Полушайба упорного подшипника коленчатого вала верхняя

4062	4063	40522	409
2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
40524	40525	40904	
2 шт	2 шт	2 шт	



61

**406.1005187-02**

Полушайба упорного подшипника коленчатого вала нижняя

4062	4063	40522	409
2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
40524	40525	40904	
2 шт	2 шт	2 шт	

65



62

**4062.1005320-01**

Втулка распорная

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

66



63

**402.1701031****402.1701031-01****402.1701031-02**

Подшипник радиальный шариковый

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

67



64

**406.1005044**

Кольцо уплотнительное

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

68



п/р. 1006

293554-П29

Шайба 28

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

69

**406.1005028**

Шпонка 8x6x31 призматическая шкива коленчатого вала

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

70

**45 9824 0267**

Шпонка 6x10

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

71

**406.1006011-10**

Вал распределительный впускных клапанов

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

72

**406.1006012-30**

Вал распределительный выпускных клапанов

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

73

**406.1006018-10**

Звездочка промежуточного вала ведущая со штифтом

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

74

**406.1006025**

Втулка промежуточного вала

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

75

**406.1006027**

Втулка промежуточного вала

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

76

**406.1006030-40**

Звездочка распределительного вала

4062	4063	40522	409
2 шт	1 шт	2 шт	2 шт
40524	40525	40904	
2 шт	2 шт	2 шт	

77

**406.1006035-10**

Звездочка промежуточного вала ведомая

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

78

**514.1006040-20**

Цепь привода распределительных валов нижняя (Z=72)

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

79

**406.1006040-30**

Цепь привода распределительных валов верхняя (Z=92)

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

80

**406.1006052-02**

Фланец упорный

4062	4063	40522	409
2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
40524	40525	40904	
2 шт	2 шт	2 шт	

406.1006080-10

Крышка гидронатяжителя

4062	4063	40522	409
2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
40524	40525	40904	
2 шт	2 шт	2 шт	

406.1006081-01

Прокладка гидронатяжителя шумоизоляционная

4062	4063	40522	409
2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
40524	40525	40904	
2 шт	2 шт	2 шт	

406.1006085

Прокладка крышки гидронатяжителя

4062	4063	40522	409
2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
40524	40525	40904	
2 шт	2 шт	2 шт	



81



514.1006050-10

Рычаг натяжного устройства со звездочкой

4062	4063	40522	409
2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
40524	40525	40904	
2 шт	2 шт	2 шт	

85



82



514.1006095

Опора болта натяжного устройства

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

86



83



406.1006096-20

Болт успокоителей

4062	4063	40522	409
2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
40524	40525	40904	
2 шт	2 шт	2 шт	

87



84



406.1006097-20

Болт успокоителей

4062	4063	40522	409
4 шт	4 шт	4 шт	4 шт
40524	40525	40904	
4 шт	4 шт	4 шт	

88



406.1006098-20

Болт рычага натяжного устройства

4062	4063	40522	409
2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
40524	40525	40904	
2 шт	2 шт	2 шт	

89



406.1006100-20

Натяжитель цепи гидравлический

4062	4063	40522	409
2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
40524	40525	40904	
2 шт	2 шт	2 шт	

90



406.1006127

Болт М8-6х60
звездочки промежуточного вала

4062	4063	40522	409
2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
40524	40525	40904	
2 шт	2 шт	2 шт	

91



406.1006260-01

Вал промежуточный

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

92



406.1006262

Фланец промежуточного вала

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

93



406.1006150-20

Успокоитель цепи верхний

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

94



406.1006160-20

Успокоитель цепи средний

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

95



406.1006170-20

Успокоитель цепи нижний

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

96



406.1006264

Пластина стопорная

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

97



406.3847026-20

Пластина датчика фазы

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

98



262541-П29

Пробка КГ 1/8" крышки гидронатяжителя

4062	4063	40522	409
2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
40524	40525	40904	
2 шт	2 шт	2 шт	

99



406.1007010

Клапан впускной

4062	4063	40522	409
8 шт	8 шт	8 шт	8 шт
40524	40525	40904	
8 шт	8 шт	8 шт	

100



406.1007012

406.1007012-01

Клапан выпускной

4062	4063	40522	409
8 шт	8 шт	8 шт	8 шт
40524	40525	40904	
8 шт	8 шт	8 шт	

406.1007020-10

Пружина клапана наружная

4062	4063	40522	409
16 шт	16 шт	16 шт	16 шт
40524	40525	40904	
16 шт	16 шт	16 шт	

406.1007022-01

Шайба опорная пружины клапана

4062	4063	40522	409
16 шт	16 шт	16 шт	16 шт
40524	40525	40904	
16 шт	16 шт	16 шт	

406.1007025-01

Тарелка пружины клапана

4062	4063	40522	409
16 шт	16 шт	16 шт	16 шт
40524	40525	40904	
16 шт	16 шт	16 шт	

п/г.р. 1007



101



406.1007026-03

406.1007026-02

Колпачок маслоотражательный клапана с пружиной

4062	4063	40522	409
16 шт	16 шт	16 шт	16 шт
40524	40525	40904	
16 шт	16 шт	16 шт	

105



102



406.1007028

Сухарь клапана

4062	4063	40522	409
32 шт	32 шт	32 шт	32 шт
40524	40525	40904	
32 шт	32 шт	32 шт	

106



103



406.1007030, 406.1007030-01

406.1007030-10

Втулка направляющая впускного клапана со стопорным кольцом (номин. и рем. размера)

4062	4063	40522	409
8 шт	8 шт	8 шт	8 шт
40524	40525	40904	
8 шт	8 шт	8 шт	

107



104



406.1007031, 406.1007031-01

406.1007031-10

Втулка направляющая выпускного клапана со стопорным кольцом (номин. и рем. размера)

4062	4063	40522	409
8 шт	8 шт	8 шт	8 шт
40524	40525	40904	
8 шт	8 шт	8 шт	

108



406.1007032, 406.1007032-01

406.1007032-10

Втулка направляющая впускного клапана (номин. и рем. размера)

4062	4063	40522	409
8 шт	8 шт	8 шт	8 шт
40524	40525	40904	
8 шт	8 шт	8 шт	

109



406.1007033, 406.1007033-01

406.1007033-10

Втулка направляющая выпускного клапана (номин. и рем. размера)

4062	4063	40522	409
8 шт	8 шт	8 шт	8 шт
40524	40525	40904	
8 шт	8 шт	8 шт	

110



406.1007035

Кольцо стопорное направляющей втулки клапана

4062	4063	40522	409
16 шт	16 шт	16 шт	16 шт
40524	40525	40904	
16 шт	16 шт	16 шт	

111



406.1007045-01

406.1007045-02

Гидротолкатель

4062	4063	40522	409
16 шт	16 шт	16 шт	16 шт
40524	40525	40904	
16 шт	16 шт	16 шт	

112



406.1007080-02

406.1007080-03

406.1007080-12

Седло вставное выпускного клапана (номин. и рем. размера)

4062	4063	40522	409
8 шт	8 шт	8 шт	8 шт
40524	40525	40904	
8 шт	8 шт	8 шт	

113



406.1007082

406.1007082-10

Седло вставное впускного клапана (номин. и рем. размера)

4062	4063	40522	409
8 шт	8 шт	8 шт	8 шт
40524	40525	40904	
8 шт	8 шт	8 шт	

114



406.1007230-42

Крышка клапанов

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	
40524	40525	40904	

115



406.1007245-01

Прокладка крышки клапанов

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

116



406.1007248-10

Уплотнитель крышки клапанов

4062	4063	40522	409
4 шт	4 шт	4 шт	4 шт
40524	40525	40904	

117



4062.1008014-60

Труба впускная в сборе

4062	4063	40522	409
1 шт			
40524	40525	40904	

118



4062.1008025-20

Коллектор выпускной

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт		
40524	40525	40904	

119



406.1008027-01

Прокладка выпускного коллектора

4062	4063	40522	409
4 шт	4 шт	4 шт	4 шт
40524	40525	40904	

120



406.1008080

Прокладка впускной трубы

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

4062.1008085-10

Прокладка ресивера

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	
40524	40525	40904	

406.1008102

Гайка М8 крепления выпускного коллектора

4062	4063	40522	409
8 шт	8 шт	8 шт	8 шт
40524	40525	40904	
8 шт	8 шт	8 шт	

406.1008110

Шпилька М8 крепления выпускного коллектора короткая

4062	4063	40522	409
6 шт	6 шт	6 шт	6 шт
40524	40525	40904	
6 шт	8 шт		6 шт



121



406.1008111

Шпилька М8 крепления выпускного коллектора длинная

4062	4063	40522	409
2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
40524	40525	40904	
2 шт		2 шт	

125



406.1009022-10

Маслоуспокоитель

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

129



406.1009050

406.1009050-01

Указатель уровня масла

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

133



406.1009154-10

Корпус крышки масляного патрубка

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

137



406.1011010-03

Насос масляный

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт		

122



4062.1008117-31

Ресивер

4062	4063	40522	409
1 шт			1 шт
40524	40525	40904	

126



53-11-1009034

Прокладка

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

130



406.1009070

Прокладка масляного картера

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

134



409.1010042

Сетка приемного патрубка

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

138



409.1011015

Корпус масляного насоса с осью

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

123



53-11-3706348

Штуцер ресивера прямой

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

127



14-1009035

Пробка масляного картера

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

131



406.1009146-01

Крышка масляного патрубку

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

135



409.1010046-10

Каркас сетки

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

139



13-1011032

Шестерня масляного насоса ведомая

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

124



406.1009010-12

Картер масляный в сборе

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт		

128



406.1009045-10

Трубка указателя уровня масла

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

132



406.1009150

Планка запорная крышки

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

136



406.1010055-30

Патрубок приемный масляного насоса

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт		

140



406.1011040

Валик масляного насоса с ведущей шестерней

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

п/гр. 1009

п/гр. 1010



141



409.1011055-01

Перегородка масляного насоса

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

145



406.1011085-10

Держатель масляного насоса

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

149



142



21-1011058-Б

Пружина редукционного клапана

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

146



143



24-1011062

Плунжер редукционного клапана

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

147



144



406.1011080

Прокладка масляного насоса

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

148




406.1011200-20

Привод масляного насоса

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

150

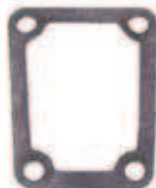

406.1011216-10

Шестерня ведущая с гайкой

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

151



406.1011219

Кольцо стопорное

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

152



406.1011220-10

Валик привода масляного насоса

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

153



406.1011223

Прокладка крышки привода масляного насоса

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

154



406.1011235-10

Крышка привода масляного насоса

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

155



24-1011391

Втулка установочная масляного насоса

4062	4063	40522	409
6 шт	6 шт	6 шт	6 шт
40524	40525	40904	
6 шт	6 шт	6 шт	

156



406.1012005-02

Фильтр очистки масла

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

157



406.1012150

Штуцер крепления фильтра очистки масла

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

158



63-1013095

Клапан масляного радиатора в сборе

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

159



53-1013097

Корпус клапана масляного радиатора

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

160



406.1013140

Кран запорный

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

406.1014076-10

Шланг вентиляции

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

406.1014171-01

Маслоотражатель

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

406.1014187

Трубка маслоотражательная

4062	4063	40522	409
3 шт	3 шт	3 шт	3 шт
40524	40525	40904	
3 шт	3 шт	3 шт	



161



4061.1213340-01

Шланг вентиляции

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	
40524	40525	40904	

162



406.1014211-01

Патрубок

4062	4063	40522	409
3 шт	3 шт	3 шт	3 шт
40524	40525	40904	

163



406.1104058-11

Топливопровод с редукционным клапаном и штуцером

4062	4063	40522	409
1 шт			1 шт
40524	40525	40904	

164



406.1132711-02

Форсунка электромагнитная (DEKA-1D)

4062	4063	40522	409
4 шт		4 шт	4 шт
40524	40525	40904	

п/гр. 1 104

п/гр. 1 132

165



406.1147076-10

Кольцо регулятора холостого хода

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

166



406.1147090

Хомут шланга

4062	4063	40522	409
4 шт		4 шт	4 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

167



406.1147092

Хомут шланга

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

168



406.1147094

Хомут шланга

4062	4063	40522	409
4 шт		4 шт	4 шт
40524	40525	40904	
2 шт	2 шт	2 шт	

169



406.1147101-20

Хомут регулятора холостого хода

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

170



4062.1147102-10

Шланг подачи воздуха

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

171



4062.1147103-11

Шланг регулятора холостого хода

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

172



406.1147051-01

406.1147051-02

Регулятор холостого хода

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

173



4062.1148005

Шланг подогрева дросселя

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	
40524	40525	40904	

174



4062.1148006

Шланг подогрева дросселя

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	
40524	40525	40904	

175



406.1148012-20

Патрубок отводящий

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

176



406.1148015

Прокладка дросселя

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

177



4062.1148016

Прокладка патрубка

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

178



4062.1148070

Кронштейн наконечника троса

4062	4063	40522	409
1 шт			
40524	40525	40904	

179



4062.1148100-02, -03

Дроссель с датчиком

4062	4063	40522	409
1 шт			
40524	40525	40904	

180



24-10-1127070

Хомут

4062	4063	40522	409
2 шт		2 шт	2 шт
40524	40525	40904	

п/гр. 1 148



181



406.1130000-01

Датчик положения
воздушной дроссельной заслонки

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

182



53-11-1104215

Штуцер патрубка

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

183



406.1160000-01

Клапан редукционный топливопровода

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	
40524	40525	40904	

184



4061.1213342-01

Шланг отбора разрежения

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

п/гр. 1160

185



406.1305040-01

Краник вентильный сливной (BC8-1)

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

189



406.1306008-12

Термостат с корпусом

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	
40524	40525	40904	

190



406.1306031-20

Корпус термостата

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	
40524	40525	40904	

191



406.1306032-11

Крышка корпуса термостата

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт		

п/гр. 1306

192



406.1306035

Шланг от термостата к насосу

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

193



406.1306042

Хомут

4062	4063	40522	409
2 шт	2 шт	2 шт	2 шт
40524	40525	40904	

194



TA107-05

TP2-1306100

TC107-1306100-05

Термостат с твердым наполнителем

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

195



406.1306043

Прокладка корпуса термостата

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

196



402.1306155

Прокладка термостата

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

197



406.1307027

Подшипник водяного насоса

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
	1 шт	1 шт	

198



4062.1307010-32

Насос водяной

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	
40524	40525	40904	

199



40522.1307020

Сальник водяного насоса

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

п/гр. 1307

200



4063.1307015-10

Корпус водяного насоса

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

201



4062.1307024

Ступица шкива водяного насоса

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	
40524	40525	40904	
	1 шт	1 шт	

202



406.1307026

Фиксатор подшипника водяного насоса

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

203



40522.1307032

Крыльчатка водяного насоса

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	



204



406.1307049

Прокладка водяного насоса

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

205



4061.1307145-11

Трубка забора воды водяного насоса

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

206



4061.1307148-10

Скоба крепления трубки забора воды

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

207



402.8101040-10

Штуцер

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

208



406.1308020-11

406.1308020-12

406.1308020-13

Ремень привода агрегатов

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

209



406.1308025-10

406.1308025-11

Шкив водяного насоса

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

210



406.1308031

Отражаель шкива водяного насоса

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
		1 шт	

211



406.1308067-02

Ролик натяжной с кронштейном

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

212



406.1308079-01

Кронштейн натяжного ролика

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

213



406.1308080-23

406.1308080-21

Ролик натяжной

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

214



406.1308087-10

Ось натяжного ролика

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

215



406.1308090-01

Болт натяжного ролика

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

216



406.1308095-10

Втулка оси натяжного ролика

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

217



4062.1601015-11

Картер сцепления

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт		

218



406.1601018-10

Усилитель картера сцепления

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

219



406.1601090-03

Диск сцепления нажимной

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

220



402.1601130-04

40207.1601130-04

Диск сцепления ведомый

4062	4063	40522	409
1 шт			
40524	40525	40904	

221



406.1601293

Шпилька крепления коробки передач

4062	4063	40522	409
4 шт	4 шт	4 шт	4 шт
40524	40525	40904	
4 шт	4 шт	4 шт	

222



11-7576

Опора вилки сцепления

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

223



3212.3771

2522.3771010

9422.3701000

Генератор

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт		



224



406.3701028-21

Кронштейн генератора нижний

4062 1 шт	4063 1 шт	40522 1 шт	409 1 шт
40524	40525	40904	

228



406.3705035

Планка катушки зажигания

4062 2 шт	4063 2 шт	40522 2 шт	409 2 шт
40524	40525	40904	

232



406.3707220-11

Уплотнитель колодца свечи зажигания

4062 4 шт	4063 4 шт	40522 4 шт	409 4 шт
40524	40525	40904	

236



24-24-3724093

Скоба крепления проводов

4062 1 шт	4063 1 шт	40522 1 шт	409 1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

240



TM111-3808000-02

Датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости

4062 1 шт	4063 1 шт	40522 1 шт	409
40524	40525	40904	

225



406.3701030

Кронштейн генератора верхний

4062 1 шт	4063 1 шт	40522 1 шт	409 1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

229



п/гр. 3707

4062.3707008

Свеча зажигания (LR17VC) комплект 4шт.

4062 1 к-т	4063 1 к-т	40522 1 к-т	409 1 к-т
40524	40525	40904	

233



4052.3707244

Жгут проводов высокого напряжения

4062 1 к-т	4063 1 к-т	40522 1 к-т	409 1 к-т
40524	40525	40904	

237



4062.3724035

Держатель

4062 4 шт	4063 4 шт	40522 4 шт	409 4 шт
40524	40525	40904	
4 шт	4 шт	4 шт	

241



19.3828000

Датчик температурного состояния двигателя (19.3828)

4062 2 шт	4063 2 шт	40522 2 шт	409 2 шт
40524	40525	40904	

226



406.3701036-10

Втулка верхнего кронштейна

4062 1 шт	4063 1 шт	40522 1 шт	409 1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

230



4052.3707230

Наконечник свечи зажигания

4062 4 шт	4063 4 шт	40522 4 шт	409 4 шт
40524	40525	40904	

234



42.3708000-11

405.3708000

6012.3708000

Стартер

4062 1 шт	4063 1 шт	40522 1 шт	409 1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

238



4062.3724036

Держатель колодки на крышке клапанов

4062 2 шт	4063 2 шт	40522 2 шт	409 2 шт
40524	40525	40904	
2 шт	2 шт	2 шт	

242



4021.3829000

Датчик аварийного давления масла (30.3829)

4062 1 шт	4063 1 шт	40522 1 шт	409 1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

227



406.3705000-01

Катушка зажигания

4062 2 шт	4063 2 шт	40522 2 шт	409 2 шт
40524	40525	40904	

231



406.3707210

Колпачок провода высокого напряжения

4062 8 шт	4063 8 шт	40522 8 шт	409 8 шт
40524	40525	40904	

235



24-3724093

Скоба крепления проводов

4062 1 шт	4063 1 шт	40522 1 шт	409 1 шт
40524	40525	40904	
1 шт	1 шт	1 шт	

239



406.3828000-02

TM106-3808000-11

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (TM106-11)

4062 1 шт	4063 1 шт	40522 1 шт	409 1 шт
40524	40525	40904	

243



23.3829010

Датчик указателя давления масла (23.3829)

4062 1 шт	4063 1 шт	40522 1 шт	409 1 шт
40524	40525	40904	
		1 шт	



п/гр. 3847

244



406.3847060-01

406.3847113

23.3847000

Датчик синхронизации и скорости вращения

4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	
	1 шт		

245



406.3847022-01

Экран датчика фазы

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

246



406.3847050-03

406.3847050-06

406.3847050-07

Датчик фазы

4062	4063	40522	409
1 шт		1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

247



406.3855000-01

406.3855000

18.3855000-01

Датчик детонации


4062	4063	40522	409
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
40524	40525	40904	

п/гр. 3855

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЕЙ 4063.10, 40522.10, 409.10

ЗМЗ-4063.10

1

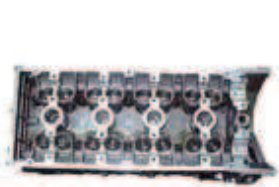

4061.1003007-10

Головка цилиндров с клапанами в сборе

4063
1 шт

2



4061.1003009-10

Головка цилиндров с крышками распределительных валов

4063
1 шт

3



4061.1003083-10

Крышка головки цилиндров передняя с рычагом привода бензонасоса в сборе

4063
1 шт

4



4061.1003086-10

Крышка головки цилиндров передняя

4063
1 шт

5



4061.1006011

Вал распределительный впускных клапанов

4063
1 шт

6



4061.1006012-10

Вал распределительный выпускных клапанов

4063
1 шт

7



406.1006030-30

Звездочка распределительного вала

4063
1 шт

8



406.1007230-32

Крышка клапанов в сборе

4063
1 шт

9



4063.1008014

Труба впускная в сборе

4063
1 шт

10



4061.1008020

Крышка рубашки подогрева впускной трубы

4063
1 шт

11



4061.1008021

Прокладка крышки

4063
1 шт

12



4061.1009010-11

Картер масляный в сборе

4063
1 шт



13



66-02-4222017

Штуцер угловой

4063
1 шт

14



4021.1213342-01

Шланг отбора разрежения

4063
1 шт

15



4061.1106118

Пружина промежуточного рычага бензонасоса

4063
1 шт

16



4061.1106010

Насос бензиновый

4063
1 шт

17



4061.1106109

Рычаг бензинового насоса промежуточный

4063
1 шт

18



4061.1104126-10

Шланг соединительный

4063
2 шт

19



13-1106170-01

Прокладка бензонасоса

4063
1 шт

20



4061.1106185

Эксцентрик привода бензинового насоса

4063
1 шт

21



K151Д-1107010

Карбюратор

4063
1 шт

22



4021.1107015-10

Прокладка между карбюратором и впускной трубой

4063
1 шт

23



4061.1107020-01

Проставка карбюратора

4063
1 шт

24



2108-1117010-03

4021.1117010

Фильтр тонкой очистки в сборе

4063
1 шт

25



402.1213010

410.1213010

Клапан рециркуляции отработавших газов

4063
1 шт

26



24-1213050

Прокладка клапана рециркуляции

4063
1 шт

27



4061.1213065-30

Трубка рециркуляции

4063
1 шт

28



402.1213110

Включатель клапана термовакuumный

4063
1 шт

29



4061.1213340-01

Шланг термовакuumного включателя

4063
1 шт

30



4061.1213342-01

Шланг клапана рециркуляции

4063
1 шт

31



4061.1307010-22

Насос водяной

4063
1 шт

32



4061.1307024-10

Ступица шкива водяного насоса

4063
1 шт

33



4063.1601130-03

40637.1601130-03

Диск сцепления ведомый

4063
1 шт

35



53-3829420-01

Штуцер датчиков давления масла

4063
1 шт

1



405.1002010-10

Блок цилиндров
с крышками коренных подшипников

40522
1 шт

2



405.1003020-04

405.1003020-05

Прокладка головки цилиндров

40522
1 шт

ЗМЗ-40522.10

3



405.1004015

405.1004015-AP,-BP

Поршень
(номин. и рем. размеров)

40522
4 шт

4



405.1004020-01

405.1004020-02

Палец поршневой

40522
4 шт

5



405.1004025-02

405.1004025-03

Кольцо поршневое компрессионное нижнее

40522
4 шт

6



405.1004030-02

405.1004030-03

Кольцо поршневое компрессионное верхнее

40522
1 шт

7



405.1004034-02

405.1004034-03

Кольцо поршневое маслосъемное

40522
4 шт

9



4062.1008117-41

Ресивер в сборе

40522
1 шт

10



4062.1008014-50

Труба впускная в сборе

40522
1 шт

11




4062.1008025-50

Коллектор выпускной

40522
1 шт

12

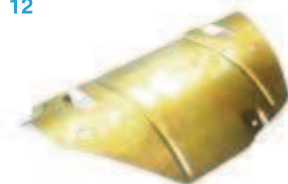

4062.1008099-11

Экран выпускного коллектора

40522
1 шт

13



406.1012150-10

Штуцер крепления фильтра очистки масла

40522
1 шт

14



406.1013080

Термоклапан

40522
1 шт

15



406.1013085

Прокладка термоклапана

40522
1 шт

16



4062.1148100-12,-11,-13

4062.1148100-12,-14,-16

Дроссель с датчиком

40522
1 шт

17



4063.1307007-10

Насос водяной с электромагнитной муфтой

40522
1 шт

18



40522.1307066

Шпилька крепления водяного насоса

40522
1 шт

19



40522.1307067

Шпилька крепления водяного насоса

40522
1 шт



20



4063.1601130-03

40637.1601130-03

Диск сцепления ведомый

40522
1 шт

21



409.1148070

Кронштейн наконечника троса

40522
1 шт

22



4052.3707200

Наконечник свечной

40522
4 шт

23



4052.3707244

Жгут проводов высокого напряжения

40522
1 шт

24



53-3829420-01

Штуцер датчиков давления масла

40522
1 шт

1



405.1002010-10

Блок цилиндров
с крышками коренных подшипников

409
1 шт

2



405.1003020-04

405.1003020-05

Прокладка головки цилиндров

409
1 шт

3



409.1003083-10

Крышка передняя головки цилиндров
с опорой вентилятора

409
1 шт

4



409.1004015

409.1004015-AP,-BP

Поршень
(номин. и рем. размеров)

409
1 шт

5



405.1004020-01

405.1004020-02

Палец поршневой

409
1 шт

6



405.1004025-02

405.1004025-03

Кольцо поршневое компрессионное нижнее

409
4 шт

7



405.1004030-02

405.1004030-03

Кольцо поршневое компрессионное верхнее

409
4 шт

8



405.1004034-02

405.1004034-03

Кольцо поршневое маслосъемное

409
4 шт

9



4092.1005010

Вал коленчатый со штифтом

409
1 шт

10



406.1007230-41

Крышка клапанов

409
1 шт

11



406.1007243

Втулка уплотнительная

409
8 шт

12



406.1007244

Шайба специальная

409
8 шт

13



409.1008014

Труба впускная в сборе

409
1 шт

14



409.1008025

Коллектор выпускной

409
1 шт

15



409.1008117

Ресивер в сборе

409
1 шт

3M3-409.10



16



409.1009010

Картер масляный в сборе

409
1 шт

17



409.1011010-02

Насос масляный

409
1 шт

18



409.1010055-20

Патрубок приемный масляного насоса

409
1 шт

19



406.1012150-10

Штуцер крепления фильтра очистки масла

409
1 шт

20



406.1013080

Термоклапан

409
1 шт

21



406.1013085

Прокладка термоклапана

409
1 шт

22



409.1014076

Шланг вентиляции

409
4 шт

23



4061.1213340-01

Шланг вентиляции

409
1 шт

24



409.1147110

Трубка подачи воздуха

409
1 шт

25



4062.1148100-12

Дроссель с датчиком

409
1 шт

26



409.1148005

Шланг подогрева дросселя

409
1 шт

27



409.1148006

Шланг подогрева дросселя

409
1 шт

28



409.1148070

Кронштейн наконечника троса

409
1 шт

29



409.1306008

Термостат с корпусом

409
1 шт

30



409.1306031

Корпус термостата

409
1 шт

31



409.1306032

Крышка корпуса термостата

409
1 шт

32



4062.1307010-42

Насос водяной

409
1 шт

33



409.1308067

Ролик натяжной с кронштейном

409
1 шт

34



409.1601015

409.1601015-10

Картер сцепления (верхняя часть)

409
1 шт

35



409.1601090

31605.1601090

Диск сцепления нажимной

409
1 шт

36



409.1601130

3163.1601130

Диск сцепления ведомый

409
1 шт

37



31602-3407059

Кронштейн крепления
насоса усилителя рулевого управления409
1 шт

38



53-3829420-01

Штуцер датчиков давления масла

409
1 шт

**ПЕРЕЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ДВИГАТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА ЗМЗ-406.10 ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА З
40904.10, 40904.10-10 (с КК), 40524.10, 40525.10**

1



40524.1001014

Кронштейн передней опоры двигателя правый

40904.10 40904.10-10 (с КК)
40524.10 1 шт. 40525.10

2



40524.1001015

Кронштейн передней опоры двигателя левый

40904.10 40904.10-10 (с КК)
40524.10 1 шт. 40525.10

3



405.1002010-30

Блок цилиндров с крышками подшипников

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

4



40624.1002058

Крышка цепи с сальником

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК)
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

5



40904.1002058

Крышка цепи с сальником

40904.10 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 40525.10

6



406.1002350-30

Кронштейн подъема двигателя

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 40525.10

7



40624.1002067

40624.1002067-01

Прокладка крышки цепи левая

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

8



40624.1002068

40624.1002068-01

Прокладка крышки цепи правая

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

9




406.1002350-20

Кронштейн крепления двигателя

40904.10 40904.10-10 (с КК)
40524.10 40525.10 1 шт.

10

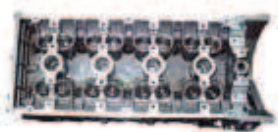

40624.1003007

406.1003007-50

Головка цилиндров с клапанами

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

11



40624.1003009

406.1003009-50

Головка цилиндров с крышками распределов

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

12



409.1003083-10

Крышка передняя головки цилиндров с
опорой вентилятора40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 40525.10

13



40624.1003020

Прокладка головки цилиндров

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

14



40624.1003050

Болт головки цилиндров

40904.10 10 шт. 40904.10-10 (с КК) 10 шт.
40524.10 10 шт. 40525.10 10 шт.

15



40624.1003240

40624.1003240-01

Прокладка передней крышки головки цилиндров

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

16



40624.1003241

40624.1003241-01

Прокладка задней крышки головки цилиндров

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

17



40904.1004013

Поршень с пальцем, стопорными и поршневыми кольцами. Комплект

40904.10 4 шт. 40904.10-10 (с КК) 4 шт.
40524.10 4 шт. 40525.10

18



40524.1004013

Поршень с пальцем, стопорными и поршневыми кольцами К-Т

40904.10 40904.10-10 (с КК)
40524.10 4 шт. 40525.10 4 шт.

19



4092.1005010-01

Вал коленчатый со штифтом

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 40525.10

20



40624.1005155

40624.1005155-01

Прокладка сальникадержателя

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

21



40624.1006085

40624.1006085-01

Прокладка крышки гидронатяжителя

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

22



4061.1006011

Вал распределительный впускных клапанов

40904.10 40904.10-10 (с КК)
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

23



4061.1006012-10

Вал распределительный выпускных клапанов

40904.10 40904.10-10 (с КК)
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

24



40624.1007200

крышка 40624.1007210ГЧ + болт 40624.1007252

40624.1007200-01

Крышка клапанов

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

25



40624.1007245

Прокладка крышки клапанов

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

26



40624.1007248

Уплотнитель крышки клапанов

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

27



40904.1008014

Труба впускная

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 40525.10

28



40624.1008014

Труба впускная

40904.10 40904.10-10 (с КК)
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

29



409.1008025-20

Коллектор выпускной

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 40525.10

30



4062.1008025-50

Коллектор выпускной

40904.10 40904.10-10 (с КК)
40524.10 1 шт. 40525.10

31



4062.1008099

Экран выпускного коллектора

40904.10 40904.10-10 (с КК)
40524.10 40525.10 1 шт.

32



4062.1008099-20

Экран выпускного коллектора

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10



33



40904.1008117

Ресивер

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 40525.10

34



40624.1008117

Ресивер

40904.10 40904.10-10 (с КК)
40524.10 1 шт. 40525.10

35



40624.1008117-10

Ресивер

40904.10 40904.10-10 (с КК)
40524.10 40525.10 1 шт.

36



4062.1008025-41

Коллектор выпускной

40904.10 40904.10-10 (с КК)
40524.10 40525.10 1 шт.

37



40904.1008184

Кронштейн крепления ресивера

40904.10 2 шт. 40904.10-10 (с КК) 2 шт.
40524.10 40525.10

38



40624.1008184

Кронштейн крепления ресивера

40904.10 40904.10-10 (с КК)
40524.10 2 шт. 40525.10 2 шт.

39



40624.1008027

Прокладка выпускного коллектора

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

40



40624.1008148-01

Штуцер

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

41



40624.1008080

40624.1008080-01

Прокладка впускной трубы

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

42



40624.1008085

40624.1008085-01

Прокладка ресивера

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

43



409.1009010

Картер масляный в сборе

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 40525.10

44



40624.1009070

Прокладка масляного картера

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

45



4092.1009045-10

Трубка указателя уровня масла

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

46



40624.1009050

Указатель уровня масла с рукояткой и уплотнителем

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

47



40624.1009146

Крышка маслониловного патрубку

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

48



40624.1009159

Прокладка уплотнительная

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

49




409.1011010-02

Насос масляный

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 40525.10

50

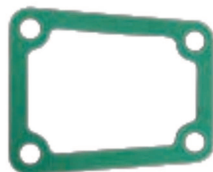

40624.1011223

Прокладка крышки привода масляного насоса

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

51



406.1012150-10

Штуцер крепления фильтра очистки масла

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10

52



406.1013080

Термоклапан

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10



53



40624.1013085

40624.1013085-01

Прокладка термклапана

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10

54



40624.1014190

Трубка вентиляции

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

55



40624.1014203

Шланг вентиляции картера

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

56



40624.1014075

Шланг вентиляции картера

40904.10 40904.10-10 (с КК)
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

57



40904.1014075

Шланг вентиляции картера

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 40525.10

58



40624.1029010

Механизм натяжения ремня

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

59



409.1029018-10

Кронштейн крепления агрегатов

40904.10 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 40525.10

60



409.1029030-01

Кронштейн ролика

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК)
40524.10 40525.10 1 шт.

61



40624.1148010

Патрубок со штуцером

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

62



40624.1148012

Патрубок

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

63



40904.1148246

Винт воздухоподводящего патрубка

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 40525.10

64




40624.1148246

Винт воздухоподводящего патрубка

40904.10 40904.10-10 (с КК)
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

65

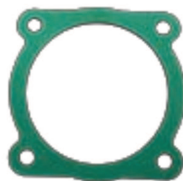

40904.1148015

40904.1148015-01

Прокладка дросселя

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 40525.10

66



40624.1148015

40624.1148015-01

Прокладка дросселя

40904.10 40904.10-10 (с КК)
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

67



40624.1148016

40624.1148016-01

Прокладка патрубка

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

68



40904.1100010

Топливопровод распределительный с форсунками

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 40525.10

69



40624.1100010

Топливопровод распределительный с форсунками

40904.10 40904.10-10 (с КК)
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

70



40904.1148090

Патрубок воздухоподводящий

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 40525.10

71



40624.1148090

Патрубок воздухоподводящий

40904.10 40904.10-10 (с КК)
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

72



406.1306035-10

Шланг от термостата к насосу

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.



73



40624.1306043

40624.1306043-01

Прокладка корпуса термостата

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

74



40904.1306008

Термостат с корпусом

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

75



40624.1306008

Термостат с корпусом

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

76



4063.1307007-20

Насос водяной с электромагнитной муфтой

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

п/гр. 1307

77



40624.1307146

Трубка забор воды

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

78



4062.1307010-60

Насос водяной

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 (с КК) 1 шт.

79



4062.1307010-50

Насос водяной

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

80



40624.1307049

40624.1307049-01

Прокладка водяного насоса

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

81



40624.1308020

Ремень привода агрегатов 6PK 1275

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

82



40624.1308020-10

Ремень привода агрегатов 6PK 1413

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 (с ГУР) 1 шт.

83



409.37001000

Генератор

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

84



40904.3705000

Катушка зажигания

40904.10 4 шт. 40904.10-10 (с КК) 4 шт.
40524.10 4 шт. 40525.10 4 шт.

п/гр. 3701

п/гр. 3705

п/гр. 1308

85



4052.3707000-10

Свеча зажигания искровая DR 17 YC

40904.10 4 шт. 40904.10-10 (с КК) 4 шт.
40524.10 4 шт. 40525.10 4 шт.

86



40904.3724036

Держатель колодки

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

87



40904.3828000

Датчик температуры воды

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

88



40904.3847000

Датчик фазы

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

п/гр. 3847

п/гр. 3828

п/гр. 3724

89



40904.3847010

Датчик синхронизации

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

90



40904.3855000

Датчик детонации

40904.10 1 шт. 40904.10-10 (с КК) 1 шт.
40524.10 1 шт. 40525.10 1 шт.

п/гр. 3855



НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Обозначение	Наименование	Количество на двигателе						
		40524	40525	4062.10	4063.10	40522.10	409.10	40904
ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ								
п/гр. 1000	Двигатель в сборе							
406.1000102	Вкладыши коренных подшипников, к-т, номинального размера	1	1	1	1	1	1	1
406.1000102-20	Вкладыши коренных подшипников, к-т, уменьшенные на 0,25 мм.	1	1	1	1	1	1	1
406.1000102-21	Вкладыши коренных подшипников, к-т, уменьшенные на 0,50 мм.	1	1	1	1	1	1	1
406.1000102-22	Вкладыши коренных подшипников, к-т, уменьшенные на 0,75 мм.	1	1	1	1	1	1	1
406.1000104	Вкладыши шатуна, комплект на двигатель, номинального размера	1	1	1	1	1	1	1
406.1000104-20	Вкладыши шатуна, комплект на двигатель, уменьшенные на 0,25 мм.	1	1	1	1	1	1	1
406.1000104-21	Вкладыши шатуна, комплект на двигатель, уменьшенные на 0,50 мм.	1	1	1	1	1	1	1
406.1000104-22	Вкладыши шатуна, комплект на двигатель, уменьшенные на 0,75 мм.	1	1	1	1	1	1	1
п/гр. 1001	Подвеска двигателя							
4062.1001014-10	Кронштейн передней опоры двигателя правый			1	1	1	1	1
4062.1001016-10	Кронштейн передней опоры двигателя левый			1	1	1	1	1
40524.1001014	Кронштейн передней опоры двигателя правый							0
40524.1001015	Кронштейн передней опоры двигателя левый							0
п/гр. 1002	Блок цилиндров							
405.1002010-10	Блок цилиндров с крышками коренных подшипников	0	0	0	0	1	1	0
406.1002010-40	Блок цилиндров с крышками коренных подшипников	0	0	1	1	0	0	0
406.1002058-10	Крышка цепи с сальником	0	0	1	1	1	1	0
406.1002067	Прокладка крышки цепи левая	0	0	1	1	1	1	0
406.1002068	Прокладка крышки цепи правая	0	0	1	1	1	1	0
406.1002096-10	Труба промежуточного вала			1	1	1	1	
51A-1002159	Прокладка уплотнительная			1	1	1	1	
406.1002350-10	Кронштейн подъема двигателя задний			1	1	1	1	
406.1002356-10	Кронштейн подъема двигателя передний	1	1	1	1	1	1	1
406.1002358-01	Скоба подъема двигателя	1	1	2	2	2	1	1
262541-П29	Пробка КГ 1/8" крышки гидронатяжителя	1	1	2	2	2	2	1
40624.1002058	Крышка цепи с сальником							
40904.1002058	Крышка цепи с сальником							1(с кк)
405.1002010-30	Блок цилиндров с крышками подшипников	1	1	0	0	0	0	1
406.1002350-30	Кронштейн подъема двигателя	0	0	0	0	0	0	1
40624.1002067 или	Прокладка крышки цепи левая	1	1	0	0	0	0	1
40624.1002067-01	Прокладка крышки цепи левая							
40624.1002068 или	Прокладка крышки цепи правая	1	1	0	0	0	0	1
40624.1002068-01	Прокладка крышки цепи правая							
406.1002350-20	Кронштейн крепления двигателя	0	1	0	0	0	0	0
п/гр. 1003	Головка блока цилиндров							
406.1003007-40	Головка цилиндров с клапанами в сборе	0	0	1	0	1	1	0
4061.1003007-10	Головка цилиндров с клапанами в сборе	0	0	0	1	0	0	0
4061.1003009-10	Головка цилиндров с крышками распределительных валов	0	0	0	1	0	0	0
406.1003009-40	Головка цилиндров с крышками распределительных валов	0	0	1	0	1	1	0
406.1003020-13 или	Прокладка головки цилиндров	0	0	1	1	0	0	0
406.1003020-14 или	Прокладка головки цилиндров	0	0	1	1	0	0	0
406.1003020-16	Прокладка головки цилиндров	0	0	1	1	0	0	0
405.1003020-04 или	Прокладка головки цилиндров	0	0	0	0	1	1	0
405.1003020-05	Прокладка головки цилиндров	0	0	0	0	1	1	0
406.1003050-10 или	Болт головки цилиндров	0	0	10	10	10	10	0
406.1003050-01	Болт головки цилиндров	0	0	10	10	10	10	0
406.1003051-04	Шайба болта головки цилиндров	10	10	10	10	10	10	10
4061.1003083-10	Крышка головки цилиндров передняя с рычагом привода бензона- соса в сборе	0	0	0	1	0	0	0
409.1003083-10	Крышка головки цилиндров передняя с опорой вентилятора	0	0	0	0	0	1	0



406.1003085	Штифт установочный головки цилиндров	40524 2	40525 2	4062.10 2	4063.10 2	40522.10 2	409.10 2	40904 2
406.1003086-20	Крышка головки цилиндров передняя	40524 1	40525 1	4062.10 1	4063.10 0	40522.10 1	409.10 0	40904 0
4061.1003086-10	Крышка головки цилиндров передняя	0	0	0	1	0	0	0
406.1003087-40	Крышка головки цилиндров задняя	1	1	1	1	1	1	1
406.1003240	Прокладка передней крышки	0	0	1	1	1	1	0
406.1003241-10	Прокладка задней крышки	0	0	1	1	1	1	0
40624.1003007 или	Головка цилиндров с клапанами	1	1	0	0	0	0	1
406.1003007-50	Головка цилиндров с клапанами	1	1	0	0	0	0	1
40624.1003009 или	Головка цилиндров с крышками распределителей	1	1	0	0	0	0	1
406.1003009-50	Головка цилиндров с крышками распределителей	1	1	0	0	0	0	1
409.1003083-10	Крышка передняя головки цилиндров с опорой вентилятора	0	0	0	0	0	1	1
40624.1003020	Прокладка головки цилиндров	1	1	0	0	0	0	1
40624.1003050	Болт головки цилиндров	10	10	0	0	0	0	10
40624.1003240 или	Прокладка передней крышки головки цилиндров	1	1	0	0	0	0	1
40624.1003240-01	Прокладка передней крышки головки цилиндров	1	1	0	0	0	0	1
40624.1003241 или	Прокладка задней крышки головки цилиндров	1	1	0	0	0	0	1
40624.1003241-01	Прокладка задней крышки головки цилиндров	1	1	0	0	0	0	1

п/гр. 1004	Поршни и шатуны							
406.1004014	Поршень с пальцем и стопорными кольцами (комплект) d=92,0 мм	0	0	4	4	0	0	0
406.1004014-AP	Поршень с пальцем и стопорными кольцами (комплект) d=92,5 мм	0	0	4	4	0	0	0
406.1004014-БР	Поршень с пальцем и стопорными кольцами (комплект) d=93,0 мм	0	0	4	4	0	0	0
405.1004014,-AP,-БР	Поршень с пальцем и стопорн. кольцами (ном. d=95,5 мм и рем. размеров: d=96,0 мм; d=96,5 мм)	0	0	0	0	4	0	0
409.1004014,-AP,-БР	Поршень с пальцем и стопорн. кольцами (ном. d=95,5 мм и рем. размеров: d=96,0 мм; d=96,5 мм)	0	0	0	0	0	4	0
406.1004015,-AP,-БР	Поршень (номинального и ремонтных размеров)	0	0	4	4	0	0	0
405.1004015,-AP,-БР	Поршень (номинального и ремонтных размеров)	0	0	0	0	4	0	0
409.1004015,-AP,-БР	Поршень (номинального и ремонтных размеров)	0	0	0	0	0	4	0
405.1004020 или	Палец поршневой	0	0	0	0	4	4	0
405.1004020-02 или	Палец поршневой	0	0	0	0	4	4	0
405.1004020-01	Палец поршневой	0	0	0	0	4	4	0
406.1004020-01 или	Палец поршневой	0	0	4	4	0	0	0
406.1004020-02	Палец поршневой	0	0	4	4	0	0	0
406.1004022	Кольцо стопорное поршневого пальца	8	8	8	8	8	8	8
405.1004025 или	Кольцо поршневое компрессионное нижнее	0	0	0	0	4	4	0
405.1004025-02 или	Кольцо поршневое компрессионное нижнее	0	0	0	0	4	4	0
405.1004025-03	Кольцо поршневое компрессионное нижнее	0	0	0	0	4	4	0
406.1004025-04 или	Кольцо поршневое компрессионное нижнее	0	0	4	4	0	0	0
406.1004025-05 или	Кольцо поршневое компрессионное нижнее	0	0	4	4	0	0	0
511.1004025	Кольцо поршневое компрессионное нижнее	0	0	4	4	0	0	0
406.1004030-04 или	Кольцо поршневое компрессионное верхнее	0	0	4	4	0	0	0
406.1004030-05 или	Кольцо поршневое компрессионное верхнее	0	0	4	4	0	0	0
402.1004030	Кольцо поршневое компрессионное верхнее	0	0	4	4	0	0	0
405.1004030 или	Кольцо поршневое компрессионное верхнее	0	0	0	0	4	4	0
405.1004030-02 или	Кольцо поршневое компрессионное верхнее	0	0	0	0	4	4	0
405.1004030-03	Кольцо поршневое компрессионное верхнее	0	0	0	0	4	4	0
405.1004034 или	Кольцо поршневое маслосъемное	0	0	0	0	4	4	0
405.1004034-02 или	Кольцо поршневое маслосъемное	0	0	0	0	4	4	0
405.1004034-03	Кольцо поршневое маслосъемное	0	0	0	0	4	4	0
406.1004034-04 или	Кольцо поршневое маслосъемное	0	0	4	4	0	0	0
406.1004034-05 или	Кольцо поршневое маслосъемное	0	0	4	4	0	0	0
511.1004034	Кольцо поршневое маслосъемное	0	0	4	4	0	0	0
406.1004045-01	Шатун в сборе	4	4	4	4	4	4	4
406.1004052-10	Втулка шатуна	4	4	4	4	4	4	4
406.1004058	Вкладыш шатуна	8	8	8	8	8	8	8
406.1004060	Болт шатуна с гайкой (комплект)	8	8	8	8	8	8	8
406.1004062-01	Болт шатуна	8	8	8	8	8	8	8
406.1004064-10	Гайка болта шатуна	8	8	8	8	8	8	8
40904.1004013	Поршень с пальцем, стопорными и поршневыми кольцами к-т	0	0	0	0	0	0	4
40524.1004013	Поршень с пальцем, стопорными и поршневыми кольцами к-т	4	4	0	0	0	0	0



п/гр. 1005	Вал коленчатый и маховик	40524	40525	4062.10	4063.10	40522.10	409.10	40904
4062.1005010	Вал коленчатый со штифтом	1	1	1	1	1	0	0
4092.1005010	Вал коленчатый со штифтом	0	0	0	0	0	1	0
406.1005033-10	Звездочка коленчатого вала	1	1	1	1	1	1	1
406.1005034-01 или	Манжета с пружиной 2,2-55x70-4	1	1	1	1	1	1	1
406.1005034-03	Манжета с пружиной 2,2-55x70-4	1	1	1	1	1	1	1
406.1005038-10	Втулка	1	1	1	1	1	0	1
406.1005050-30	Шкив коленчатого вала с демпфером	1	1	1	0	1	0	0
406.1005050-40	Шкив коленчатого вала с демпфером	0	0	0	1	0	0	0
406.1005050-60	Шкив коленчатого вала с демпфером	0	1	1	1	0	1	1
53-1005054-10 или	Храповик коленчатого вала	1	1	1	1	1	1	1
4905-1005056-10	Болт стяжной коленчатого вала	1	1	1	1	1	1	1
4062.1005115	Маховик с ободом	1	1	1	1	1	1	1
4062.1005127	Болт самоблокирующийся крепления маховика	6	6	6	6	6	6	6
406.1005128	Шайба болтов маховика	1	1	1	1	1	1	1
406.1005148-10 или 45 9318 0312	Болт крышки коренного подшипника	10	10	10	10	10	10	10
406.1005155	Прокладка сальникодержателя	0	0	1	1	1	1	0
406.1005160-03 или	Манжета с пружиной 2,2-80x100-4	1	1	1	1	1	1	1
4062.1005160-01 или	Манжета с пружиной 2,2-80x100-4	1	1	1	1	1	1	1
2108.1005160 или	Манжета с пружиной 2,2-80x100-4	1	1	1	1	1	1	1
406.1005160-03	Манжета с пружиной 2,2-80x100-4	1	1	1	1	1	1	1
406.1005158-10	Сальник с сальникодержателем	1	1	1	1	1	1	1
406.1005170	Вкладыш коренного подшипника верхний	5	5	5	5	5	5	5
406.1005171	Вкладыш коренного подшипника нижний	5	5	5	5	5	5	5
406.1005186-03	Полушайба упорного подшипника коленчатого вала верхняя	2	2	2	2	2	2	2
406.1005187-02	Полушайба упорного подшипника коленчатого вала нижняя	2	2	2	2	2	2	2
4062.1005320-01	Втулка распорная	1	1	1	1	1	1	1
402.1701031 или	Подшипник радиальный шариковый	1	1	1	1	1	1	1
402.1701031-01 или	Подшипник радиальный шариковый	1	1	1	1	1	1	1
402.1701031-02	Подшипник радиальный шариковый	1	1	1	1	1	1	1
406.1005044	Кольцо уплотнительное	1	1	1	1	1	0	0
293554-П29	Шайба 28	1	1	1	1	1	1	1
406.1005028	Шпонка 8x34 призматическая шкива коленчатого вала	1	1	1	1	1	1	1
4598240267	Шпонка 6x10	1	1	1	1	1	1	1
4092.1005010-01	Вал коленчатый	0	0	0	0	0	0	1
40624.1005155 или	Прокладка сальникодержателя	1	1	0	0	0	0	1
40624.1005155-01	Прокладка сальникодержателя	1	1	0	0	0	0	1

п/гр. 1006	Вал распределительный							
406.1006011-10	Вал распределительный впускных клапанов	0	0	1	0	1	1	1
4061.1006011	Вал распределительный впускных клапанов	1	1	0	1	0	0	0
4061.1006012-10	Вал распределительный выпускных клапанов	1	1	0	1	0	0	0
406.1006012-30	Вал распределительный выпускных клапанов	0	0	1	0	1	1	1
406.1006018-10	Звездочка промежуточного вала ведущая со штифтом	1	1	1	1	1	1	1
406.1006025	Втулка промежуточного вала	1	1	1	1	1	1	1
406.1006027	Втулка промежуточного вала	1	1	1	1	1	1	1
406.1006030-40	Звездочка распределительного вала	2	2	2	1	2	2	2
406.1006030-30	Звездочка распределительного вала	0	0	0	1	0	0	0
406.1006035-10	Звездочка промежуточного вала ведомая	1	1	1	1	1	1	1
514.1006040-10	Цепь привода распределительных валов нижняя (Z=72)	1	1	1	1	1	1	1
406.1006040-30	Цепь привода распределительных валов верхняя (Z=92)	1	1	1	1	1	1	1
514.1006050-10	Рычаг натяжного устройства со звездочкой	2	2	2	2	2	2	2
406.1006052-02	Фланец упорный	2	2	2	2	2	2	2
406.1006080-10	Крышка гидронатяжителя	2	2	2	2	2	2	2
406.1006081-01	Прокладка гидронатяжителя шумоизоляционная	2	2	2	2	2	2	2
406.1006085	Прокладка крышки гидронатяжителя	0	0	2	2	2	2	0
514.1006095	Опора болта натяжного устройства	1	1	1	1	1	1	1
406.1006096-20	Болт успокоителей	2	2	2	2	2	2	2
406.1006097-20	Болт успокоителей	4	4	4	4	4	4	4
406.1006098-20	Болт рычага натяжного устройства	2	2	2	2	2	2	2



406.1006100-20, 406.1006100-23	Натяжитель цепи гидравлический	40524 2	40525 2	4062.10 2	4063.10 2	40522.10 2	409.10 2	40904 2
406.1006127	Болт М8-6gx60 звездочки промежуточного вала	40524 2	40525 2	4062.10 2	4063.10 2	40522.10 2	409.10 2	40904 2
406.1006150-20	Успокоитель цепи верхний	1	1	1	1	1	1	1
406.1006160-20	Успокоитель цепи средний	1	1	1	1	1	1	1
406.1006170-20	Успокоитель цепи нижний	1	1	1	1	1	1	1
406.1006260-01	Вал промежуточный	1	1	1	1	1	1	1
406.1006262	Фланец промежуточного вала	1	1	1	1	1	1	1
406.1006264	Пластина стопорная	1	1	1	1	1	1	1
406.3847026-20	Пластина датчика фазы	1	1	1	0	1	1	1
262541-П29	Пробка КГ 1/8" крышки гидронатяжителя	2	2	2	2	2	2	2
40624.1006085 или	Прокладка крышки гидронатяжителя	2	2	0	0	0	0	2
40624.1006085-01	Прокладка крышки гидронатяжителя	2	2	0	0	0	0	2

п/гр. 1007	Клапаны и толкатели клапанов							
406.1007010 или	Клапан впускной	8	8	8	8	8	8	8
406.1007010-01	Клапан впускной	8	8	8	8	8	8	8
406.1007012 или	Клапан выпускной	8	8	8	8	8	8	8
406.1007012-01	Клапан выпускной	8	8	8	8	8	8	8
406.1007020-10	Пружина клапана	16	16	16	16	16	16	16
406.1007022-01	Шайба опорная пружины клапана	16	16	16	16	16	16	16
406.1007025-01	Тарелка пружины клапана	16	16	16	16	16	16	16
406.1007026-03 или	Колпачок маслоотражательный клапана с пружиной	16	16	16	16	16	16	16
406.1007026-02	Колпачок маслоотражательный клапана с пружиной	16	16	16	16	16	16	16
406.1007028	Сухарь клапана	32	32	32	32	32	32	32
406.1007030 или	Втулка направляющая впускного клапана со стопорным кольцом (номин. размера)	8	8	8	8	8	8	8
406.1007030-10	Втулка направляющая впускного клапана со стопорным кольцом (рем. размера)	8	8	8	8	8	8	8
406.1007031 или	Втулка направляющая выпускного клапана со стопорным кольцом (номин. размера)	8	8	8	8	8	8	8
406.1007031-10	Втулка направляющая выпускного клапана со стопорным кольцом (рем. размера)	8	8	8	8	8	8	8
406.1007032, 406.1007032-10	Втулка направляющая впускного клапана (номин. и рем. размера)	8	8	8	8	8	8	8
406.1007033, 406.1007033-10	Втулка направляющая выпускного клапана (номин. и рем. размера)	8	8	8	8	8	8	8
406.1007035	Кольцо стопорное направляющей втулки клапана	16	16	16	16	16	16	16
406.1007045-01 или	Гидротолкатель	16	16	16	16	16	16	16
406.1007045-02	Гидротолкатель	16	16	16	16	16	16	16
406.1007080-02,-12	Седло вставное выпускного клапана (номин. и рем. размера)	8	8	8	8	8	8	8
406.1007082,-10	Седло вставное впускного клапана (номин. и рем. размера)	8	8	8	8	8	8	8
406.1007230-41	Крышка клапанов	0	0	0	0	0	1	0
406.1007230-32	Крышка клапанов	0	0	0	1	0	0	0
406.1007230-42	Крышка клапанов	0	0	1	0	1	0	0
406.1007243	Втулка уплотнительная	0	0	0	0	0	8	0
406.1007244	Шайба специальная	0	0	0	0	0	8	0
406.1007245-01	Прокладка крышки клапанов	0	0	1	1	1	1	0
406.1007248-10	Уплотнитель крышки клапанов	0	0	4	4	4	4	0
406.1007252	Болт крышки клапанов	0	0	0	0	0	8	0
40624.1007200 или	Крышка клапанов в сборе	1	1	0	0	0	0	1
40624.1007200-01	Крышка клапанов в сборе	1	1	0	0	0	0	1
40624.1007245	Прокладка крышки клапанов	1	1	0	0	0	0	1
40624.1007248	Уплотнитель крышки клапанов	1	1	0	0	0	0	1

п/гр. 1008	Газопровод впускной и выпускной							
4063.1008014	Труба впускная в сборе	0	0	0	1	0	0	0
4062.1008014-50	Труба впускная в сборе	0	0	0	0	1	0	0
4062.1008014-60	Труба впускная в сборе	0	0	1	0	0	0	0
409.1008014	Труба впускная в сборе	0	0	0	0	0	1	0
409.1008014-30	Труба впускная	0	0	0	0	0	1	0
4062.1008015-30	Труба впускная	0	0	1	0	1	0	0
4063.1008015	Труба впускная	0	0	0	1	0	0	0
409.1008015	Труба впускная	0	0	0	0	0	1	0
4061.1008020	Крышка рубашки подогрева впускной трубы	0	0	0	1	0	0	0



4061.1008021	Прокладка крышки	40524 0	40525 0	4062.10 0	4063.10 1	40522.10 0	409.10 0	40904 0
4062.1008025-20	Коллектор выпускной	40524 0	40525 0	4062.10 1	4063.10 1	40522.10 0	409.10 0	40904 0
4062.1008025-50	Коллектор выпускной	0	0	0	0	1	0	0
409.1008025	Коллектор выпускной	0	0	0	0	0	1	0
406.1008027-01	Прокладка выпускного коллектора	0	0	4	4	4	4	0
406.1008080	Прокладка впускной трубы	0	0	1	1	1	1	0
4062.1008085-10	Прокладка ресивера	0	0	1	0	1	1	0
4062.1008099-11	Экран выпускного коллектора	0	0	0	0	1	0	0
406.1008102	Гайка М8 крепления выпускного коллектора	8	8	8	8	8	8	8
406.1008110	Шпилька М8 выпускного коллектора короткая	6	8	6	6	6	6	6
406.1008111	Шпилька М8 выпускного коллектора длинная	2	0	2	2	2	2	2
4062.1008117-31	Ресивер в сборе	0	0	1	0	0	1	0
4062.1008117-41	Ресивер в сборе	0	0	0	0	1	0	0
409.1008117	Ресивер в сборе	0	0	0	0	0	1	0
53-11-3706348	Штуцер ресивера прямой	1	1	1	0	1	1	1
66-02-4222017	Штуцер угловой	0	0	0	1	0	0	0
40904.1008014	Труба впускная	0	0	0	0	0	0	1
40624.1008014	Труба впускная	1	1	0	0	1	0	0
409.1008025-20	Коллектор выпускной	0	0	0	0	0	0	1
4062.1008025-50	Коллектор выпускной	1	0	0	0	1	0	0
4062.1008025-41	Коллектор выпускной	0	1	0	0	0	0	0
4062.1008099-20	Экран выпускного коллектора	1	0	0	0	0	0	1
4062.1008099	Экран выпускного коллектора	0	1	0	0	0	0	0
40904.1008117	Ресивер	0	0	0	0	0	0	1
40624.1008117	Ресивер	1	0	0	0	0	0	0
40624.1008117-10	Ресивер	0	1	0	0	0	0	0
40904.1008184	Кронштейн крепления ресивера	0	0	0	0	0	0	2
40624.1008184	Кронштейн крепления ресивера	2	2	0	0	0	0	0
40624.1008027	Прокладка выпускного коллектора	1	1	0	0	0	0	1
40624.1008148-01	Штуцер	1	1	0	0	0	0	1
40624.1008080 или	Прокладка впускной трубы	1	1	0	0	0	0	1
40624.1008080-01	Прокладка впускной трубы	1	1	0	0	0	0	1
40624.1008085 или	Прокладка ресивера	1	1	0	0	0	0	1
40624.1008085-01	Прокладка ресивера	1	1	0	0	0	0	1

п/гр. 1009	Картер масляный							
406.1009010-12	Картер масляный в сборе	1	1	1	0	1	0	0
4061.1009010-11	Картер масляный в сборе	0	0	0	1	0	0	0
409.1009010	Картер масляный в сборе	0	0	0	0	0	1	1
406.1009015-21	Картер масляный	1	1	1	0	1	0	0
4061.1009015-20	Картер масляный	0	0	0	1	0	0	0
409.1009015-20	Картер масляный	0	0	0	0	0	1	1
406.1009022-10	Маслоуспокоитель	1	1	1	1	1	1	1
53-11-1009034	Прокладка	1	1	1	1	1	1	1
14-1009035	Пробка масляного картера	1	1	1	1	1	1	1
406.1009045-10	Трубка указателя уровня масла	0	0	1	1	1	1	0
406.1009050 или	Указатель уровня масла	0	0	1	1	1	1	0
406.1009050-01	Указатель уровня масла	0	0	1	1	1	1	0
406.1009070 или	Прокладка масляного картера	0	0	1	1	1	1	0
406.1009070-01	Прокладка масляного картера	0	0	1	1	1	1	0
406.1009146-01	Крышка маслоснабжающего патрубка	0	0	1	1	1	1	0
406.1009150	Планка запорная крышки	0	0	1	1	1	1	0
406.1009154-10	Корпус крышки маслоснабжающего патрубка	0	0	1	1	1	1	0
40624.1009050	Указатель уровня масла с рукояткой и уплотнителем	1	1	0	0	0	0	1
40624.1009070	Прокладка масляного картера	1	1	0	0	0	0	1
4092.1009045-10	Трубка указателя уровня масла	1	1	0	0	0	0	1
40624.1009159	Прокладка уплотнительная	1	1	0	0	0	0	1
40624.1009146	Крышка маслоснабжающего патрубка	1	1	0	0	0	0	1



п/гр. 1011	Насос масляный и его привод	40524	40525	4062.10	4063.10	40522.10	409.10	40904
409.1010042	Сетка приемного патрубка	1	1	1	1	1	1	1
409.1010046-10	Каркас сетки	1	1	1	1	1	1	1
406.1010055-30	Патрубок приемный масляного насоса	1	1	1	1	1	0	0
409.1010055-20	Патрубок приемный масляного насоса	0	0	0	0	0	1	1
406.1011010-03	Насос масляный	1	1	1	1	1	0	0
409.1011010-02	Насос масляный	0	0	0	0	0	1	1
409.1011015	Корпус масляного насоса с осью	1	1	1	1	1	1	1
13-1011032	Шестерня масляного насоса ведомая	1	1	1	1	1	1	1
406.1011040	Валик масляного насоса с ведущей шестерней	1	1	1	1	1	1	1
409.1011055-01	Перегородка	1	1	1	1	1	1	1
21-1011058-Б	Пружина редукционного клапана	1	1	1	1	1	1	1
24-1011062	Плунжер редукционного клапана	1	1	1	1	1	1	1
406.1011080	Прокладка масляного насоса	1	1	1	1	1	1	1
406.1011085-10	Держатель масляного насоса	1	1	1	1	1	1	1
406.1011200-20	Привод масляного насоса	1	1	1	1	1	1	1
406.1011216-10	Шестерня ведущая с гайкой	1	1	1	1	1	1	1
406.1011219	Кольцо стопорное	1	1	1	1	1	1	1
406.1011220-10	Валик привода масляного насоса	1	1	1	1	1	1	1
406.1011223	Прокладка крышки привода масляного насоса	1	1	1	1	1	1	1
406.1011235-10	Крышка привода масляного насоса	1	1	1	1	1	1	1
24-1011391	Втулка установочная масляного насоса	6	6	6	6	6	6	6
40624.1011223 или	Прокладка крышки привода масляного насоса	1	1	0	0	0	0	1
40624.1011223-01	Прокладка крышки привода масляного насоса	1	1	0	0	0	0	1

п/гр. 1012	Фильтр масляный							
406.1012005-02 или	Фильтр очистки масла	1	1	1	1	1	1	1
2101С-1012005-НК-2 или	Фильтр очистки масла	1	1	1	1	1	1	1
406.1012005-01	Фильтр очистки масла	1	1	1	1	1	1	1
406.1012150	Штуцер крепления фильтра очистки масла	0	1	1	1	0	0	0
406.1012150-10	Штуцер крепления фильтра очистки масла	1	0	0	0	1	1	1

п/гр. 1013	Радиатор масляный							
63-1013095	Клапан масляного радиатора в сборе	0	1	1	1	0	0	0
53-1013097	Корпус клапана масляного радиатора	0	1	1	1	0	0	0
406.1013140	Кран запорный	0	1	1	1	0	0	0
406.1013080	Термоклапан	1	0	0	0	1	1	1
406.1013085	Прокладка термоклапана	1	0	0	0	1	1	1
406.1013145	Штуцер	0	1	1	1	0	0	0
40624.1013085 или	Прокладка термоклапана	1	0	0	0	0	0	1
40624.1013085-01	Прокладка термоклапана	1	0	0	0	0	0	1

п/гр. 1014	Вентиляция картера							
406.1014076-10, 406.1014076	Шланг вентиляции	0	0	1	0	1	0	0
409.1014076	Шланг вентиляции	0	0	0	0	0	1	0
406.1014171-01	Маслоотражатель	0	0	1	1	1	1	0
406.1014187	Трубка маслоотражательная	0	0	3	3	3	3	0
4061.1213340-01	Шланг вентиляции картера	0	0	1	0	1	1	0
4021.1213342-01	Шланг вентиляции	0	0	0	1	0	0	0
406.1014211-01	Патрубок	0	0	3	3	3	3	0
40624.1014190	Трубка вентиляции	1	1	0	0	0	0	1
40624.1014203	Шланг вентиляции картера	1	1	0	0	0	0	1
40624.1014075	Шланг вентиляции картера	1	1	0	0	0	0	0
40904.1014075	Шланг вентиляции картера	0	0	0	0	0	0	1

п/гр. 1029	Редуктор и привод агрегатов двигателя							
40624.1029010 или	Механизм натяжения ремня	1	1	0	0	0	0	1
40624.1029010-01	Механизм натяжения ремня	1	1	0	0	0	0	1
409.1029018-10	Кронштейн крепления агрегатов	0	0	0	0	0	0	1



п/гр. 1104	Трубопроводы топливные	40524	40525	4062.10	4063.10	40522.10	409.10	40904
406.1104058-11 или	Топливопровод с редукционным клапаном и штуцером	0	0	1	0	0	1	0
406.1104058-12	Топливопровод с редукционным клапаном и штуцером	0	0	1	0	0	1	0
406.1104058-20	Топливопровод с редукционным клапаном и штуцером	0	0	0	0	1	0	0
4061.1104101	Шланг топливпровода	0	0	0	2	0	0	0
4061.1104126-10	Шланг соединительный	0	0	0	2	0	0	0

п/гр. 1106	Бензиновый насос							
4061.1106010 или	Насос бензиновый	0	0	0	1	0	0	0
901.1106010-21	Насос бензиновый	0	0	0	1	0	0	0
4061.1106109	Рычаг бензинового насоса промежуточный	0	0	0	1	0	0	0
4061.1106118	Пружина промежуточного рычага бензонасоса	0	0	0	1	0	0	0
13-1106170-01	Прокладка бензонасоса	0	0	0	1	0	0	0
4061.1106185	Эксцентрик привода бензинового насоса	0	0	0	1	0	0	0

п/гр. 1107	Карбюратор							
K151Д-1107010	Карбюратор	0	0	0	1	0	0	0
4021.1107015-10	Прокладка между карбюратором и впускной трубой	0	0	0	1	0	0	0
4061.1107020-01	Проставка карбюратора	0	0	0	1	0	0	0

п/гр. 1117	Фильтр тонкой очистки топлива							
4021.1117010 или	Фильтр тонкой очистки в сборе	0	0	0	1	0	0	0
2108-1117010 или	Фильтр тонкой очистки в сборе	0	0	0	1	0	0	0
2108-1117010-03	Фильтр тонкой очистки в сборе	0	0	0	1	0	0	0

п/гр. 1132	Форсунка электромагнитная							
406.1132711-02	Форсунка электромагнитная	0	0	4	0	4	4	0

п/гр. 1147	Регулятор холостого хода							
406.1147076-10	Кольцо регулятора холостого хода	0	0	1	0	1	1	0
406.1147090	Хомут шланга	1	1	4	0	4	4	1
406.1147092	Хомут шланга	1	1	1	0	1	1	1
406.1147094	Хомут шланга	2	2	4	0	4	4	2
406.1147101-20	Хомут регулятора холостого хода	0	0	1	0	1	1	0
4062.1147102-10	Шланг подачи воздуха	0	0	1	0	1	1	0
4062.1147103-11	Шланг регулятора холостого хода	0	0	1	0	1	1	0
409.1147110	Трубка подачи воздуха	0	0	0	0	0	1	0
406.1147051-01 или	Регулятор холостого хода	0	0	1	0	1	1	0
406.1147051-02	Регулятор холостого хода	0	0	1	0	1	1	0

п/гр. 1148	Патрубок дроссельный с датчиком							
4062.1148005	Шланг подогрева дросселя с хомутами	0	0	1	0	1	0	0
4062.1148006	Шланг подогрева дросселя с хомутами	0	0	1	0	1	0	0
409.1148005	Шланг подогрева дросселя с хомутами	0	0	0	0	0	1	0
409.1148006	Шланг подогрева дросселя с хомутами	0	0	0	0	0	1	0
4062.1148008	Шланг подогрева дросселя	0	0	1	0	1	0	0
21Б-1017125-10	Шланг подогрева дросселя	0	0	1	0	1	0	0
406.1148010-20	Патрубок отводящий со штуцером	0	0	1	1	1	1	0
406.1148012-20	Патрубок отводящий	0	0	1	1	1	1	0
406.1148015	Прокладка дросселя	0	0	1	0	1	1	0
4062.1148016	Прокладка патрубка	0	0	1	1	1	1	0
4062.1148070	Кронштейн наконечника троса	0	0	1	0	0	0	0
409.1148070	Кронштейн наконечника троса	0	0	0	0	1	1	0
4062.1148100-02	Дроссель с датчиком	0	0	1	0	0	0	0
4062.1148100-12 или	Дроссель с датчиком	0	0	0	0	1	1	0
4062.1148100-13 или	Дроссель с датчиком	0	0	0	0	1	1	0
4062.1148100-14 или	Дроссель с датчиком	0	0	0	0	1	1	0
4062.1148100-16	Дроссель с датчиком	0	0	0	0	1	1	0
24-10-1127070	Хомут	0	0	2	0	2	2	0
406.1130000-01	Датчик положения воздушной дроссельной заслонки	0	0	1	0	1	1	0



53-11-1104215	Штуцер патрубка	40524 0	40525 0	4062.10 1	4063.10 0	40522.10 1	409.10 1	40904 0
40624.1148010	Патрубок со штуцером	40524 1	40525 1	4062.10 0	4063.10 0	40522.10 0	409.10 0	40904 1
40624.1148012	Патрубок	1	1	0	0	0	0	1
40904.1148246	Винт воздухоподающего патрубка	0	0	0	0	0	0	1
40624.1148246	Винт воздухоподающего патрубка	1	1	0	0	0	0	0
40904.1148015 или	Прокладка дросселя	0	0	0	0	0	0	1
40904.1148015-01	Прокладка дросселя	0	0	0	0	0	0	1
40624.1148015 или	Прокладка дросселя	1	1	0	0	0	0	0
40624.1148015-01	Прокладка дросселя	1	1	0	0	0	0	0
40624.1148016 или	Прокладка патрубка	1	1	0	0	0	0	1
40624.1148016-01	Прокладка патрубка	1	1	0	0	0	0	1
40904.1100010	Топливопровод распределительный с форсунками	0	0	0	0	0	0	1
40624.1100010	Топливопровод распределительный с форсунками	1	1	0	0	0	0	0
40904.1148090	Патрубок воздухоподающий	0	0	0	0	0	0	1
40624.1148090	Патрубок воздухоподающий	1	1	0	0	0	0	0

п/гр. 1160	Клапан редукционный							
406.1160000-01	Клапан редукционный топливпровода	0	0	1	0	0	1	0
406.1160000-03	Клапан редукционный топливпровода	0	0	0	0	1	0	0
4061.1213342-01	Шланг отбора разрежения	0	0	1	0	1	1	0

п/гр. 1213	Система рециркуляции отработавших газов							
402.1213010 или	Клапан рециркуляции отработавших газов	0	0	0	1	0	0	0
410.1213010	Клапан рециркуляции отработавших газов	0	0	0	1	0	0	0
24-1213050	Прокладка клапана рециркуляции	0	0	0	1	0	0	0
4061.1213065-30	Трубка рециркуляции	0	0	0	1	0	0	0
402.1213110	Включатель клапана термовакuumный	0	0	0	1	0	0	0
4061.1213340	Шланг термовакuumного выключателя	0	0	0	1	0	0	0
4061.1213342	Шланг клапана рециркуляции	0	0	0	1	0	0	0

п/гр. 1305	Краник сливной							
406.1305040-01	Краник сливной	1	1	1	1	1	1	1

п/гр. 1306	Термостат							
406.1306008-12	Термостат с корпусом	0	0	1	1	1	0	0
409.1306008	Термостат с корпусом	0	0	0	0	0	1	0
406.1306031-20	Корпус термостата	0	0	1	1	1	0	0
409.1306031	Корпус термостата	0	0	0	0	0	1	0
406.1306032-11	Крышка корпуса термостата	1	1	1	1	1	0	0
409.1306032	Крышка корпуса термостата	0	0	0	0	0	1	0
406.1306035	Шланг от термостата к насосу	0	0	1	1	1	1	0
4061.1306035	Шланг	0	0	1	1	1	1	0
406.1306042	Хомут	0	0	2	2	2	2	0
TC107-1306100-05 или	Термостат с твердым наполнителем (TC107-01)	1	1	1	1	1	1	1
TP2-1306100-01	Термостат с твердым наполнителем	1	1	1	1	1	1	1
406.1306043	Прокладка корпуса термостата	0	0	1	1	1	1	0
402.1306155	Прокладка термостата	1	1	1	1	1	1	1
53-11-1104215	Штуцер	1	1	1	1	1	1	1
406.1306035-10	Шланг от термостата к насосу	1	1	0	0	0	0	1
40624.1306043 или	Прокладка корпуса термостата	1	1	0	0	0	0	1
40624.1306043-01	Прокладка корпуса термостата	1	1	0	0	0	0	1
40904.1306008	Термостат с корпусом	0	0	0	0	0	0	1
40624.1306008	Термостат с корпусом	1	1	0	0	0	0	0

п/гр. 1307	Насос водяной							
406.1307027 или	Подшипник водяного насоса	1	1	1	1	0	1	1
406.1307027-01	Подшипник водяного насоса	1	1	1	1	0	1	1
4063.1307007-10, 4063.1307007	Насос водяной с электромагнитной муфтой	0	0	0	0	1	0	0
4061.1307010-22	Насос водяной	0	0	0	1	0	0	0
4062.1307010-32	Насос водяной	0	0	1	0	0	1	0



4062.1307010-42 (для а/м с ГУР)	Насос водяной	40524	0	40525	0	4062.10	1	4063.10	0	40522.10	0	409.10	1	40904	0
40522.1307013	Сальник водяного насоса	40524	1	40525	1	4062.10	1	4063.10	1	40522.10	1	409.10	1	40904	1
4063.1307015-10	Корпус водяного насоса	0	0	0	0	4062.10	1	4063.10	1	40522.10	0	409.10	1	40904	0
4062.1307024	Ступица шкива водяного насоса	0	1	0	0	4062.10	1	4063.10	0	40522.10	1	409.10	1	40904	1
4061.1307024-10	Ступица шкива водяного насоса	0	0	0	0	4062.10	0	4063.10	1	40522.10	0	409.10	0	40904	0
406.1307026	Фиксатор подшипника	1	1	0	0	4062.10	1	4063.10	1	40522.10	0	409.10	1	40904	1
40522.1307032	Крыльчатка водяного насоса	1	1	0	0	4062.10	1	4063.10	1	40522.10	0	409.10	1	40904	1
406.1307049	Прокладка водяного насоса	0	0	0	0	4062.10	1	4063.10	1	40522.10	1	409.10	1	40904	0
40522.1307066	Шпилька крепления водяного насоса	0	0	0	0	4062.10	0	4063.10	0	40522.10	1	409.10	0	40904	0
40522.1307067	Шпилька крепления водяного насоса	0	0	0	0	4062.10	0	4063.10	0	40522.10	1	409.10	0	40904	0
4061.1307145-11	Трубка забора воды водяного насоса	0	0	0	0	4062.10	1	4063.10	1	40522.10	1	409.10	1	40904	0
4061.1307148-10	Скоба крепления трубки забора воды	1	1	0	0	4062.10	1	4063.10	1	40522.10	1	409.10	1	40904	1
402.8101040-10	Штуцер	1	1	0	0	4062.10	1	4063.10	1	40522.10	1	409.10	1	40904	1
4063.1307007-20	Насос водяной с электромагнитной муфтой	1	0	0	0	4062.10	0	4063.10	0	40522.10	0	409.10	0	40904	0
40624.1307146	Трубка забора воды	1	1	0	0	4062.10	0	4063.10	0	40522.10	0	409.10	0	40904	1
4062.1307010-60	Насос водяной	0	1	0	0	4062.10	0	4063.10	0	40522.10	0	409.10	0	40904	1
4062.1307010-50	Насос водяной	0	1	0	0	4062.10	0	4063.10	0	40522.10	0	409.10	0	40904	0
40624.1307049 или	Прокладка водяного насоса	1	1	0	0	4062.10	0	4063.10	0	40522.10	0	409.10	0	40904	1
40624.1307049-01	Прокладка водяного насоса	1	1	0	0	4062.10	0	4063.10	0	40522.10	0	409.10	0	40904	1

п/гр. 1308	Вентилятор и его привод							
406.1308020-11 или	Ремень привода агрегатов	0	0	1	1	1	1	0
406.1308020-12 или	Ремень привода агрегатов	0	0	1	1	1	1	0
406.1308020-13 или	Ремень привода агрегатов	0	0	1	1	1	1	0
406.1308020-14	Ремень привода агрегатов	0	0	1	1	1	1	0
514.1308024	Ступица привода вентилятора	0	0	0	0	0	1	0
406.1308025-10 или	Шкив водяного насоса	0	0	1	1	0	1	0
406.1308025-11	Шкив водяного насоса	0	0	1	1	0	1	0
406.1308031	Отражаешь шкива водяного насоса	0	0	1	1	0	1	1
406.1308067-02	Ролик натяжной с кронштейном	0	0	1	1	1	0	0
409.1308067	Ролик натяжной с кронштейном	0	0	0	0	0	1	0
406.1308079-01	Кронштейн натяжного ролика	0	0	1	1	1	1	0
406.1308080-23 или	Ролик натяжной	0	0	1	1	1	1	0
406.1308080-21	Ролик натяжной	0	0	1	1	1	1	0
406.1308087-10	Ось натяжного ролика	0	0	1	1	1	1	0
406.1308090-01	Болт натяжного ролика	0	0	1	1	1	1	0
406.1308095-10	Втулка оси натяжного ролика	0	0	1	1	1	1	0
40624.1308020	Ремень привода агрегатов 6PK 1275	1	1	0	0	0	0	1
40624.1308020-10	Ремень привода агрегатов 6PK 1413	1	0	0	0	0	0	1

п/гр. 1601	Сцепление							
4062.1601015-11	Картер сцепления	1	1	1	1	1	0	0
409.1601015	Картер сцепления (верхняя часть)	0	0	0	0	0	1	0
409.1601015-10	Картер сцепления (верхняя часть)	0	0	0	0	0	1	0
406.1601018-10	Усилитель картера сцепления	1	1	1	1	1	1	1
406.1601090-03	Диск сцепления нажимной	1	1	1	1	1	1	1
402.1601130-04	Диск сцепления ведомый	0	0	1	0	0	0	0
409.1601130, 3163.1601130	Диск сцепления ведомый	0	0	0	0	0	1	0
40207.1601130-04	Диск сцепления ведомый (для запчастей)	0	0	1	0	0	0	0
4063.1601130-03	Диск сцепления ведомый	0	0	0	1	1	1	0
40637.1601130-03	Диск сцепления ведомый (для запчастей)	0	0	0	1	1	1	0
406.1601293	Шпилька крепления коробки передач	4	4	4	4	4	0	0
11-7576	Опора вилки сцепления	1	1	1	1	1	1	1

п/гр. 3407	Насос усилителя рулевого управления							
31602-3407059	Кронштейн крепления насоса усилителя рулевого управления	0	0	0	0	0	1	0

п/гр. 3701	Генератор							
9422.3701000 или	Генератор	1	1	1	1	1	1	0
2522.3771010 или	Генератор	1	1	1	1	1	1	0



3212.3771000 или	Генератор	40524 1	40525 1	4062.10 0	4063.10 0	40522.10 0	409.10 0	40904 0
5112.3771000	Генератор	40524 1	40525 1	4062.10 1	4063.10 1	40522.10 1	409.10 0	40904 1
406.3701028-21 или	Кронштейн генератора нижний	0	0	1	1	1	1	0
4062.3701028	Кронштейн генератора нижний	0	0	1	1	1	0	0
406.3701030	Кронштейн генератора верхний	1	1	1	1	1	1	1
406.3701036-10	Втулка верхнего кронштейна	1	1	1	1	1	1	1
409.37001000	Генератор	0	0	0	0	0	0	1

п/гр. 3705	Катушка зажигания							
406.3705000-01	Катушка зажигания	0	0	2	2	2	2	0
405.3705000	Катушка зажигания	0	0	2	2	2	2	0
3032.37005000	Катушка зажигания	0	0	2	2	2	2	0
406.3705035	Планка катушки зажигания	0	0	2	2	2	2	0
40904.3705000	Катушка зажигания	4	4	0	0	0	0	4

п/гр. 3707	Свечи и провода зажигания							
4062.3707008	Свеча зажигания (LR17YC) комплект 4шт.	0	0	1	1	1	1	0
CH474.3707000	Свеча зажигания (A14ДВР)	0	0	4	4	4	4	0
48.3707200 или 48.3707200-01	Наконечник свечи зажигания	0	0	4	4	0	4	0
4052.3707200	Наконечник свечи зажигания	0	0	0	0	4	4	0
406.3707210	Колпачок провода высокого напряжения	0	0	8	8	8	8	0
406.3707220-11	Уплотнитель колодца свечи зажигания	0	0	4	4	4	4	0
4062.3707244-10	Жгут проводов высокого напряжения	0	0	1	0	0	0	0
4052.3707244	Жгут проводов высокого напряжения	0	0	1	1	1	1	0
4052.3707000-10	Свеча зажигания искровая DR 17 YC	4	4	0	0	0	0	4

п/гр. 3708	Стартер							
405.3708000 или	Стартер	1	1	1	1	1	1	1
6012.3708000 или	Стартер	1	1	1	1	1	1	1
42.3708000-11	Стартер (42.3708-10)	1	1	1	1	1	1	1

п/гр. 3724	Провода низкого напряжения							
4062.3724035	Держатель	4	4	4	4	4	4	4
4062.3724036	Держатель колодки на крышке клапанов	2	2	2	2	2	2	2
24-3724093	Скоба крепления проводов	1	1	1	1	1	1	1
24-24-3724093	Скоба крепления проводов	1	1	1	1	1	1	1
40904.3724036	Держатель колодки							

п/гр. 3828	Датчик температуры воды							
406.3828000-02 или	Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (TM106-11)	0	0	1	1	1	1	0
TM106-3808000-11	Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (TM106-11)	0	0	1	1	1	1	0
TM111-3808000-02 или	Датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости	0	0	1	1	1	0	0
TM111-3808000-03	Датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости	0	0	1	1	1	0	0
19.3828000	Датчик температурного состояния двигателя (19.3828)	0	0	2	2	2	2	0
40904.3828000	Датчик температуры воды							

п/гр. 3829	Датчик давления масла							
4021.3829000 или	Датчик аварийного давления масла (30.3829)	1	1	1	1	1	1	1
6002.3829000	Датчик аварийного давления масла (30.3829)	1	1	1	1	1	1	1
23.3829010	Датчик указателя давления масла (23.3829)	0	0	1	1	1	1	1
53-3829420-01	Штуцер датчиков давления масла	0	0	0	1	1	1	0

п/гр. 3847	Датчик фазы и синхронизации							
406.3847113 или	Датчик синхронизации и скорости вращения	0	1	1	1	1	1	0
406.3847060-01 или	Датчик синхронизации и скорости вращения	0	1	1	1	1	1	0
23.3847000	Датчик синхронизации и скорости вращения	0	1	1	1	1	1	0
406.3847022-01	Экран датчика фазы	0	0	1	0	1	1	0
406.3847006 или	Датчик фазы	0	0	1	0	1	1	0
406.3847050-03 или	Датчик фазы	0	0	1	0	1	1	0
406.3847050-06 или	Датчик фазы	0	0	1	0	1	1	0



406.3847050-07	Датчик фазы	40524 0	40525 0	4062.10 1	4063.10 0	40522.10 1	409.10 1	40904 0
40904.3847000	Датчик фазы	40524 1	40525 1	4062.10 0	4063.10 0	40522.10 0	409.10 0	40904 1
40904.3847010	Датчик синхронизации	1	1	0	0	0	0	1

п/гр. 3855	Датчик детонации							
406.3855000 или	Датчик детонации	0	0	1	1	1	1	0
406.3855000-01 или	Датчик детонации	0	0	1	1	1	1	0
18.3855000-01	Датчик детонации	0	0	1	1	1	1	0
40904.3855000	Датчик детонации	1	1	0	0	0	0	1

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Болты							
200263-П29	Болт М8-6gx35			5	7	5	5	
200271-П29	Болт М8-6gx60			8	8	8	8	
200274-П29	Болт М8-6gx75			0	0	0	1	
0200275-П29	Болт М8-6gx80			4	4	4	4	
200279-П29	Болт М8-6gx100			1	1	1	1	
200315-П29	Болт М10-6gx40			4	4	4	4	
200320-П8	Болт М10-6gx55			2	2	2	2	
200326-П8	Болт М10-6gx85			5	5	5	5	
200329-П29	Болт М10-6gx100			2	2	2	2	
201415-П29	Болт М6-6gx10			4	4	4	4	
201418-П29	Болт М6-6gx16			6	3	6	8	
201420-П29	Болт М6-6gx20			2	0	2	2	
201452-П29	Болт М8-6gx12			1	1	1	1	
201454-П29	Болт М8-6gx16			3	3	3	3	
201456-П29	Болт М8-6gx20			3	3	3	3	
201457-П29	Болт М8-6gx22			3	3	3	3	
201458-П29	Болт М8-6gx25			15	15	15	16	
201460-П29	Болт М8-6gx30			9	9	9	9	
201499-П29	Болт М10-6gx30			4	4	4	4	
201501-П29	Болт М10-6gx35			2	2	2	2	
201509-П29	Болт М10-6gx40			2	2	2	2	
201521-П29	Болт М10-6gx32			1	1	1	0	
201563-П	Болт М12х1,25-6gx30			2	1	2	2	
201571-П29	Болт М12х1,25-6gx50			0	1	0	0	
290617-П29	Болт М8-6gx22			0	0	2	2	
290656-П29	Болт М8-4hx30			6	6	6	6	
874017-П29	Болт М10-6gx115			1	1	1	1	
874015-П29	Болт М8-6gx38			2	2	2	2	
4593761104	Болт М8-6gx20			6	6	6	6	
4593761106	Болт М6-6gx25			6	6	6	6	
4593761108	Болт М6-6gx30			4	4	4	4	
4593761121	Болт М8-6gx25			2	2	4	2	
4593761125	Болт М8-6gx35			4	4	20	4	
4593776128	Болт М8-6gx45			20	20	2	20	
406.1006127	Болт М8-6gx60			2	2	1	2	
406.3701500-01	Болт М8-6gx75			1	1	2	1	
201417-П29	Болт М6-6gx14			2	0	2	2	
290604-П29	Болт М8-6gx14			1	1	1	1	
201468-П29	Болт М8-6gx50			1	1	1	0	

	Гайки							
250510-П29	Гайка М8-6Н			2	2	2	2	
250512-П29	Гайка М10-6Н			3	3	3	3	
250513-П29	Гайка М10х1-6Н			0	1	0	0	
250533-П	Гайка М6х0,75			0	0	1	1	
251082-П29	Гайка М4-6Н			4	2	4	4	
292779-П29	Гайка М10х1-6Н			0	0	0	5	



874504-П29	Гайка М10х1-6Н	124	125	10	5	10	5	10	5	10	0	104
874505-П29	Гайка М8х1-6Н				5		0		5		5	
250511-П29	Гайка М8х1-6Н			4	5	4	10	40	9		10	
4595556819	Гайка М8-6Н				1		1		1		1	

	Шайбы											
252004-П29	Шайба 6				2		3		2		2	
252005-П29	Шайба 8				41		37		38		39	
252132-П2	Шайба 4				2		0		2		2	
252135-П2	Шайба 8Т				7		10		6		6	
252136-П2	Шайба 10 ОТ				9		9		9		9	
252154-П2	Шайба 6Л				9		4		9		9	
252155-П2	Шайба 8Л				16		29		18		27	
252156-П2	Шайба 10Л				4		5		4		4	
252156-П2	Шайба ?				1		1		1		1	
252175-П8	Шайба 8				1		1		1		1	
293171-П2	Шайба 5				1		1		1		1	
293236-П29	Шайба 6				0		0		1		1	
293277-П8	Шайба 8				8		8		8		8	
293340-П29	Шайба 10				14		14		14		25	
293554-П29	Шайба 28				1		1		1		1	
874609-П29	Шайба 10				4		4		4		4	
4598166028	Шайба 12Н				2		2		2		2	
293259-П29	Шайба 8,5				2		4		2		1	
252038-П29	Шайба 8				1		1		1		1	

	Резьбовые пробки, штуцера											
262541-П29	Пробка КГ 1/8"				2		2		2		2	
296562-П29	Пробка КГ 1/4"				8		8		8		8	
296563-П29	Пробка КГ 3/8"				2		2		2		2	
406.1013145	Штуцер прямой КГ 1/4"				1		1		0		1	
353052-П29	Пробка КГ 1/4"				3		3		3		3	
296499-П29	Пробка М18х1,5				1		1		1		1	

	Шпильки											
291678-П2	Шпилька М6х0,75-4нх14				0		0		1		1	
291747-П2	Шпилька М8х1-4нх22				4		5		4		4	
291750-П29	Шпилька М8х1-4нх25				3		1		2		1	
291751-П2	Шпилька М8х1-4нх30				1		1		1		1	
291752-П2	Шпилька М8х1-4нх38				2		0		2		2	
291785-П2	Шпилька М10х1-4нх22				3		4		3		3	
291792-П2	Шпилька М10х1-4нх28				3		4		3		3	
291815-П2	Шпилька М10х1-6гх80				2		2		2		0	
291847-П29	Шпилька М12х1,25х32				0		0		0		4	
874368-П29	Шпилька М8х1-4нх60				0		4		0		0	
291813-П29	Шпилька 2-М10х1-4нх85				0		0		0		2	

	Винты											
220053-П29	Винт М4-6гх14				2		2		2		2	
220077-П29	Винт М5-6гх10				8		8		8		8	
220104-П29	Винт М6-6гх14				2		0		2		2	
874402-П29	Винт М8-6гх30				7		3		6		6	
874403-П29	Винт М8-6гх55				7		7		6		7	
874404-П29	Винт М8-6гх65				3		3		2		3	
4594321079	Винт М6-6гх10				8		8		8		8	
220055-П29	Винт М4-6гх18				4		0		4		4	
220104-П29	Винт М6-6гх14				2		0		2		2	

	Прочие крепежные детали	40524	40525	4062.10	4063.10	40522.10	409.10	40904
258040-П	Шплинт 3,2х25	40524	40525	4062.10	4063.10	40522.10	409.10	40904
258937-П	Штифт 4х22			1	1	1	1	
295128-П	Штифт 13х28			2	2	2	2	
296144-П	Шпонка 8х6х34 призматическая шкива коленчатого вала			1	1	1	1	
4598240257	Шпонка 3х6,5			1	1	1	1	
4598240267	Шпонка 6х10			1	1	1	1	

